moto g

In het kort

Start

Startscherm en apps

Beheren en aanpassen

Bellen

Contacten

Berichten

E-mail

Typen

Communiceren

Bladeren

Foto's en video's

Muziek

Boeken

Games

Locatie vaststellen en navigeren

Werken

Verbinden en overdragen

Beveiligen

Wilt u meer?

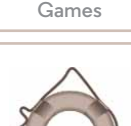

Problemen oplossen

Veiligheid

Populaire onderwerpen

Onderwerpen zoeken

In het kort

snel overzicht

In het kort
Op het eerste gezicht
Aanbevolen onderwerpen

Op het eerste gezicht

De nieuwe Moto G heeft eigenlijk alles - camera, internet, e-mail en nog veel meer. U kunt zelfs de achterklep vervangen door een ander klepje voor een nieuwe look.

Notitie: uw telefoon kan enigszins afwijken van de afbeeldingen.

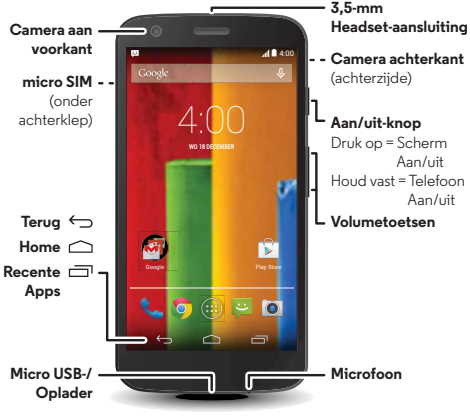

Tips en trucs

- **Start:** achterklep verwijderen, simkaart plaatsen, opladen en aanmelden. Zie “**Start**”.
- **Aanbevolen onderwerpen:** wilt u een kort overzicht van wat u met uw telefoon kunt doen? Zie “**Aanbevolen onderwerpen**”.
- **Help:** al uw vragen over uw nieuwe telefoon worden beantwoord op uw telefoon. Raak Apps → **Moto Care** aan. Wilt u nog meer? Zie “**Om hulp vragen**”.

Notitie: Bepaalde toepassingen en functies zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

SAR Dit product voldoet aan de geldende nationale en internationale richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentiestraling (SAR-richtlijn) mits het op een normale manier bij het hoofd wordt gehouden en er tijdens gebruik op het lichaam een afstand tot het lichaam van 1,5 cm wordt aangehouden. In deze SAR-richtlijn is een ruime veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van mensen te kunnen waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand.

In het kort
Op het eerste gezicht
Aanbevolen onderwerpen

Aanbevolen onderwerpen

Kijk wat u allemaal met uw telefoon kunt doen.

- Het startscherm aanpassen: zie “**Uw startscherm inrichten**”.
- Een snelle wijziging doorvoeren: zie “**Snelle instellingen**”.
- Online gaan: zie “**Bladeren**”.
- Verkennen: zie “**Google Play™**”.
- Apps zoeken: zie “**Apps downloaden**”.
- Sociale contacten: zie “**Communiceren**”.
- Zelf zoeken: zie “**Locatie vaststellen en navigeren**”.
- Een foto maken: zie “**Foto's maken**”.
- Verbinding maken met Wi-Fi: zie “**Wi-Fi-netwerken**”.
- Een film kijken: zie “**Films afspelen en tv kijken**”.
- Uw telefoon beschermen: zie “**Schermvergrendeling**”.
- Tutorials met interactieve instructies bekijken: zie “**Moto Care Help en meer**”.
- Hulp krijgen: zie “**Om hulp vragen**”.

Tips en trucs

- **Intuïtief:** als u snel wilt beginnen, raakt u Apps → **Moto Care** aan voor interactieve tutorials.
- **Google™ help:** In elke app van Google Mobiel kunt u Menu → Help aanraken. U kunt ook de Google Help Centers online bekijken op **www.google.com/support**.

Start

Voorbereiden op het eerste gebruik

Start
Sim plaatsen
Inschakelen
Levensduur van de accu
Aanmelden
Van oude naar nieuwe telefoon
Google Play™

Sim plaatsen

Uw sim is mogelijk al in uw telefoon geplaatst. Als dit niet het geval is, verwijdert u de achterklep en plaatst u de sim.

Let op: Lees voordat u uw telefoon gebruikt de informatie betreffende veiligheid, regelgeving en juridische aspecten die bij het product is geleverd.

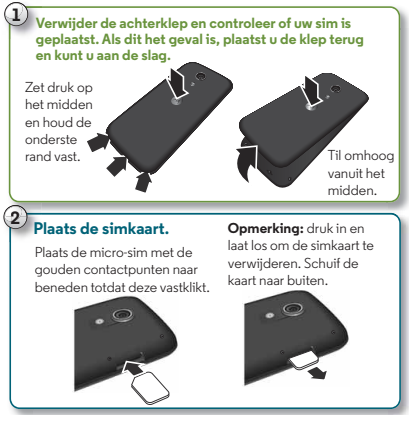

Uw simkaarten activeren

In sommige landen kunt u een tweede simkaart gebruiken. Als er slechts één simkaart in de telefoon zit, is de telefoon klaar voor gebruik. Met twee kunt u er een of beide gebruiken. Raak Apps → **Instellingen** → **Dual SIM-instellingen** aan en configureer de instellingen, bijvoorbeeld welke simkaart u wilt gebruiken voor bellen, sms/mms en meer. Tijdens het instellen van de telefoon wordt u ook gevraagd welke simkaart u wilt gebruiken voor gegevens.

Inschakelen

Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het scherm wordt ingeschakeld. U kunt vervolgens de accu opladen als dit nodig is.

Start
Sim plaatsen
Inschakelen
Levensduur van de accu
Aanmelden
Van oude naar nieuwe telefoon
Google Play™

Tips en trucs

- **Aan/uit-/slaapknop:** als u de slaapstand van het scherm wilt activeren of beëindigen, drukt u op de aan-/uitknop. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om uw telefoon in of uit te schakelen.
- **Accu:** maak optimaal gebruik van uw accu. Zie "**Levensduur van de accu**".

Waarschuwing: Verwijder of vervang de accu niet zelf. De accu kan dan beschadigd raken, er kan brand ontstaan of u kunt letsel oplopen. Probeer uw telefoon opnieuw op te starten als deze niet meer reageert. Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het scherm wordt uitgeschakeld en uw telefoon opnieuw wordt opgestart.

Levensduur van de accu

Uw telefoon is een soort kleine computer waarmee u op hoge snelheid beschikt over heel veel informatie en apps. Afhankelijk van de apps die u gebruikt, kan de telefoon veel energie verbruiken.

Als u wilt zien welke functies veel accuvermogen verbruiken, raakt u Apps → **Instellingen** → **Accu** aan.

Als u automatische regels wilt instellen om energie te besparen, raakt u Apps → **Assist** aan (zie "**Motorola Assist**").

Tips en trucs

Als u de batterij nog langer wilt laten meegaan voordat u hem weer moet opladen, beperkt u:

- Wi-Fi- en Bluetooth®-gebruik: raak Apps → **Instellingen** aan en raak vervolgens de schakelaar naast **Wi-Fi** of **Bluetooth** aan om deze in te stellen op UIT wanneer u ze niet nodig heeft.
- GPS-gebruik: raak Apps → **Instellingen** → **Locatie** → **Modus** → **Energiebesparing** aan om GPS-tracering uit te schakelen.
- Helderheid van het scherm: raak Apps → **Instellingen** → **Weergave** → **Helderheid** aan → (schuif de diminstelling naar links).
- Vertragingsinterval voor uitschakeling van het beeldscherm: raak Apps → **Instellingen** → **Weergave** → **Slaapstand** → (kortere instelling) aan.
- Widgets die informatie naar uw startscherm streamen, zoals nieuws of het weer.
- Ongebruikte online accounts die u heeft geregistreerd: raak Apps → **Instellingen** aan. Ga naar de sectie **ACCOUNTS** en raak het account aan dat u wilt verwijderen. Raak het nogmaals aan en raak Menu → **Account verwijderen** aan.
- Het opnemen of bekijken van video's, het luisteren naar muziek of het maken van foto's.

Start
Sim plaatsen
Inschakelen
Levensduur van de accu
Aanmelden
Van oude naar nieuwe telefoon
Google Play™

Aanmelden

Als u Gmail™ gebruikt, heeft u al een Google™-account. Zo niet, dan kunt u nu een account maken. Meld u aan bij uw Google-account om uw contacten, afspraken, foto's en nog meer te bekijken.

Kies uw taal en volg de aanwijzingen op het scherm om aan de slag te gaan.

Tips en trucs

- **Wi-Fi-netwerk:** voor sneller internet veegt u de statusbalk omlaag en raakt u → **Wi-Fi uit** aan om het uit te schakelen. Meer informatie vindt u in "**Wi-Fi-netwerken**".
- **Accounts:** u kunt accounts toevoegen, bewerken of verwijderen door Apps → **Instellingen** aan te raken. Ga naar de sectie **ACCOUNTS** en raak **Account toevoegen** aan om een account toe te voegen. Of raak een account aan → Menu → **Account verwijderen** om het account van uw telefoon te verwijderen, mits dit is toegestaan. Raadpleeg "**E-mail**" voor het instellen van e-mailaccounts.

  Voor hulp bij uw Google-account gaat u naar **www.google.com/accounts**.
- **Contacten:** u kunt uw contacten overnemen van uw oude telefoon. Als uw oude telefoon ook Android™ had en u de Android-functie 'Back-up maken en terugzetten' gebruikte, worden uw contacten automatisch weergegeven op uw nieuwe telefoon. Als dit niet het geval is, gebruikt u de app Motorola Migreren in "**Van oude naar nieuwe telefoon**". Of bezoek **www.motorola.com/transfercontacts**.

Notitie: Deze telefoon biedt ondersteuning voor gegevensintensieve apps en services, dus zorg dat uw gegevensabonnement aan uw eisen voldoet. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Start
Sim plaatsen
Inschakelen
Levensduur van de accu
Aanmelden
Van oude naar nieuwe telefoon
Google Play™

Van oude naar nieuwe telefoon

Het verplaatsen van onder andere uw foto's, muziek, berichten en oproepgeschiedenis en contactpersonen vanaf uw vorige Android-telefoon is echt heel eenvoudig.

1. Download op uw vorige Android-telefoon de app Motorola Migreren van Google Play™ om aan de slag te gaan.
2. Start de app Migreren (raak Apps → **Motorola Migreren** aan) op beide telefoons.
3. Raak **Volgende** aan op de nieuwe telefoon en volg de instructies op het scherm.

Tip: als u niet direct wilt migreren nadat u uw smartphone heeft ingesteld, kunt u het altijd nog op een later moment doen.

Notitie: Muziek die u wilt migreren moet DRM-vrij zijn. Als u zich aanmeldt op uw Google-account, worden uw apps gemigreerd.

Tips en trucs

- Tijdens de migratie kunt u uw telefoon blijven gebruiken.
- Als u geen migratie heeft uitgevoerd tijdens de configuratie van de nieuwe telefoon, kunt u dat altijd later nog doen.

Start
Sim plaatsen
Inschakelen
Levensduur van de accu
Aanmelden
Van oude naar nieuwe telefoon
Google Play™

Google Play™

Google Play is een nieuwe omgeving met digitale inhoud van Google, waar u kunt genieten van uw favoriete muziek, films, tv-series, boeken, tijdschriften en Android-apps en -games. Uw verzamelplaats voor entertainment: bereikbaar via internet of vanaf uw Android-apparaat, en al uw inhoud is direct beschikbaar op al uw apparaten.

Opmerking: het is mogelijk dat uw inhoud, afhankelijk van uw land, anders is.

Tips en trucs

- Meer informatie over **Google-producten**: zie **www.google.com/about/products**.
- Aanmelden of een **Google-account** openen: ga naar **www.google.com/accounts**.
- **Google Help:** zie **www.google.com/support**.
- **Android-apps downloaden**: raak Apps → **Play Store** aan.
- Toegang tot al uw bestanden **in de cloud:** zie “**Uw cloud**”.

Startscherm en apps

snelle toegang

Startscherm en apps
- **Introductie: startscherm en apps**
- **Uw startscherm inrichten**
- **Moto Care Help en meer**
- **Zoeken**
- **Status en meldingen**
- **Apps downloaden**
- **Beheer uw apps goed**
- **De telefoon bijwerken**

Introductie: startscherm en apps

U ziet het startscherm wanneer u uw telefoon inschakelt of Home aanraakt.

- **Aanraken:** raak het scherm aan om iets te kiezen. Raak aan en houd vast om opties te bekijken. Sleep en veeg om sneller te verplaatsen. Of knijp om in te zoomen op het scherm.
- **Zoeken:** geef tekst op in vak van Google™ Zoeken boven in het startscherm of raak aan om spraakgestuurd te zoeken.
- **Lijst van apps en widgets:** raak Apps aan om alle apps en widgets weer te geven. (Als u widgets wilt bekijken, raakt u bovenaan **WIDGETS** aan.)

Tips en trucs

- **Pagina's:** als u andere pagina's met snelkoppelingen en widgets wilt openen, veegt u het startscherm naar links of rechts.
- **Instellingen:** u kunt de instellingen snel openen door de statusbalk omlaag te vegen en → **INSTELLINGEN** aan te raken.
- **Verwijderen:** als u een app wilt verwijderen, raakt u eerst Apps aan. Raak vervolgens een app lang aan en sleep deze naar **Verwijderen** (indien beschikbaar).

Startscherm en apps
Introductie: startscherm en apps
Uw startscherm inrichten
Moto Care Help en meer
Zoeken
Status en meldingen
Apps downloaden
Beheer uw apps goed
De telefoon bijwerken

Uw startscherm inrichten

Voor snelle toegang tot uw favoriete functies, past u het startscherm aan uw wensen aan.

- **Achtergrond wijzigen:** raak een lege plek op het startscherm lang aan om uw achtergrond te kiezen.
- **Groepen snelkoppelingen maken:** u kunt app-snelkoppelingen groeperen op uw startscherm om deze te organiseren.

  U kunt op uw startscherm een groep snelkoppelingen maken door een snelkoppeling op een andere te slepen. Voeg meer snelkoppelingen toe door deze op de eerste snelkoppeling te slepen. U kunt de groep een naam geven door de groep aan te raken en onder de apps een naam in te voeren.
- **Snelkoppelingen en widgets toevoegen:** raak Apps aan, raak vervolgens de betreffende app of widget lang aan en sleep deze naar een pagina van uw startscherm. Als u al uw apps en widgets wilt zien, raakt u Apps aan en veegt u het menuscherm naar links of raakt u bovenaan **APPS** of **WIDGETS** aan.

  Tip: Sommige apps omvatten widgets. U kunt apps downloaden door Apps → **Play Store** aan te raken.
- **Grootte widgets aanpassen:** u kunt van sommige widgets de grootte aanpassen—raak een widget aan en houd deze vast tot u een trilling voelt en laat dan weer los. Versleep de witte cirkels op de hoeken om de grootte aan te passen.
- **Snelkoppelingen en widgets verplaatsen of verwijderen:** raak een widget of snelkoppeling aan totdat u een trilling voelt en sleep deze dan naar een andere plaats, een andere pagina of naar **Verwijderen** boven in het scherm.
- **Beltonen en meer:** voor meer informatie over aanpassen, zie “**Beheren en aanpassen**”.

Moto Care Help en meer

Hoe doe ik dat? Een tutorial bekijken. Instructies lezen. Met iemand spreken. Leer alles over uw telefoon.

Druk op: Apps → **Moto Care**

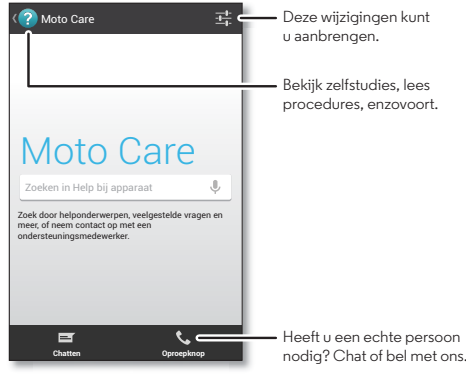

Startscherm en apps
Introductie: startscherm en apps
Uw startscherm inrichten
Moto Care Help en meer
Zoeken
Status en meldingen
Apps downloaden
Beheer uw apps goed
De telefoon bijwerken

Zoeken

Raak boven in het scherm het vak van Google Zoeken aan om te zoeken naar tekst of raak aan voor Spraakgestuurd zoeken™ met Google.

Tijdens het typen worden onder het zoekveld suggesties weergegeven:

- U kunt een suggestie opvolgen door deze aan te raken.
- Om te zoeken naar de tekst in het zoekveld raakt u aan op het schermtoetsenbord.

  Tip: Raak aan om het schermtoetsenbord te sluiten.

Google Now™

Google Now brengt u de juiste informatie op het juiste moment, zonder dat u er om hoeft te vragen. Weer, verkeer, OV-informatie en zelfs de meest actuele sportuitslagen worden gedurende de dag automatisch weergegeven.

U begint door Home lang aan te raken en vervolgens omhoog te vegen naar het Google-pictogram.

U kunt Google Now in- of uitschakelen, uw voorkeuren instellen of meer lezen door Google Now te openen, naar de onderzijde van het scherm te bladeren en vervolgens Menu → **Instellingen** aan te raken.

Startscherm en apps
Introductie: startscherm en apps
Uw startscherm inrichten
Moto Care Help en meer
Zoeken
Status en meldingen
Apps downloaden
Beheer uw apps goed
De telefoon bijwerken

Status en meldingen

Pictogrammen linksboven op het scherm attenderen u op nieuwe berichten of gebeurtenissen. Als u niet weet wat een pictogram betekent, veegt u de statusbalk omlaag voor meer informatie.

Veeg omlaag om instellingen en meldingen te bekijken.

Uw meldingen wissen.

Tip: als u maar één melding wilt wissen, veegt u deze naar links of rechts.

Tip: Als u snel algemene instellingen wilt wijzigen, raakt u in de rechterbovenhoek aan. Zie voor meer informatie "**Snelle instellingen**".

Pictogrammen aan de rechterkant geven informatie over de telefoonstatus:

sterkte van de netwerkverbinding	/ accu wordt opgeladen/is vol
/ Wi-Fi binnen bereik/verbonden	stil
/ Bluetooth® aan (helder)/verbonden (onond erbroken)	trillen
GPS actief	wekker ingesteld
vliegmodus	waarschuwing

Notitie: Bij apps die u downloadt vanuit Google Play™ Store, verschijnen mogelijk andere pictogrammen op de statusbalk om u op bepaalde gebeurtenissen te wijzen.

Apps downloaden

Google Play™

Muziek, films, boeken, apps, games en meer downloaden.

Druk op: Apps → **Play Store**

- **Zoeken:** raak rechtsboven aan om te zoeken.
- **Downloaden:** u kunt een gevonden app downloaden door deze aan te raken, waarna de details worden geopend. Vervolgens raakt u **Installeren** of de prijs aan.

Startscherm en apps
Introductie: startscherm en apps
Uw startscherm inrichten
Moto Care Help en meer
Zoeken
Status en meldingen
Apps downloaden
Beheer uw apps goed
De telefoon bijwerken

- **Delen:** u kunt een gevonden app delen door deze aan te raken, waarna de details worden geopend. Vervolgens raakt u Menu ⋮ → **Delen** aan.
- **Opnieuw installeren:** u kunt apps die u heeft gedownload vanuit de Play Store, weergeven of opnieuw installeren door Menu ⋮ → **Mijn apps** aan te raken.
- **Een computer gebruiken:** u kunt apps zoeken en beheren vanaf elke gewenste computer door naar **http://play.google.com** te gaan en uw Google- account en -wachtwoord te gebruiken.

  Dan kunt op het grote scherm bladeren door apps, de apps beheren voor meerdere apparaten (bijvoorbeeld telefoon en tablet) en zelfs nieuwe apps configureren om te downloaden naar uw apparaten.
- **Genieten van muziek, boeken en films:** u kunt Google Play Store ook gebruiken voor toegang tot de apps "**Play Music**", "**Play Books**" en "**Films afspelen en tv kijken**".
- **Hulp vragen:** voor Help en meer raakt u rechtsboven Menu ⋮ aan.

Apps van het web

Met uw browser kunt u apps verkrijgen uit online app-stores.

Tip: Kies uw apps en updates met zorg. Sommige kunnen de prestatie van uw telefoon nadelig beïnvloeden. Zie "**Zorgvuldig selecteren**".

Notitie: lees bij het installeren van een app de meldingen die u vertellen tot welke informatie de app toegang zal krijgen. Als u niet wilt dat de app toegang krijgt tot deze informatie, annuleert u de installatie.

Als u wilt dat uw telefoon apps installeert die niet van Google Play zijn, raakt u Apps → **Instellingen** → **Beveiliging** aan. Vervolgens schakelt u **Onbekende bronnen** in.

Als u bestanden wilt downloaden van uw browser, zie "**Download**".

Zorgvuldig selecteren

Apps zijn geweldig. Voor iedereen is wel een leuke app te vinden. Of u nu wilt spelen, communiceren, werken of gewoon lol wilt hebben. Let er echter wel op dat u uw apps zorgvuldig selecteert. Enkele tips:

- Om te voorkomen dat spyware, phishing of virussen uw telefoon of privacy in gevaar brengen, wordt aangeraden om apps alleen te downloaden van betrouwbare websites, zoals Google Play Store.
- In Google Play Store kunt u beoordelingen en opmerkingen over apps bekijken voordat u deze installeert.
- Als u twijfelt over de veiligheid van een app, moet u deze niet installeren.
- Zoals alle apps gebruiken ook gedownloade apps geheugen, gegevens, accuvermogen en verwerkingskracht; sommige apps meer dan andere. Zo gebruikt een eenvoudige batterijniveauwidget minder bronnen dan een app voor het streamen van muziek. Als u na het installeren van een app niet tevreden bent met het geheugen-, gegevens-, accu- of processorgebruik van de app, verwijdert u de app. U kunt de app altijd later opnieuw installeren.

Startscherm en apps
Introductie: startscherm en apps
Uw startscherm inrichten
Moto Care Help en meer
Zoeken
Status en meldingen
Apps downloaden
Beheer uw apps goed
De telefoon bijwerken

- Als kinderen uw mobiele apparaat gebruiken, is het net als bij het surfen op internet raadzaam om mee te kijken om te voorkomen dat ze apps openen die ongepast materiaal bevatten.
- Niet alle apps verschaffen geheel nauwkeurige informatie. Met name wat persoonlijke gezondheid betreft moet u waakzaam zijn.

Beheer uw apps goed

Raak Apps aan in het startscherm en veeg naar links om door de apps te scrollen. U kunt het appscherm sluiten door Home of Terug aan te raken.

- **Apps verwijderen:** raak Apps → **Instellingen** → **Apps** aan. Veeg naar links naar **ALLE**, raak een app aan en raak vervolgens rechtsboven **Uitschakelen** of **Verwijderen** aan (indien beschikbaar).

  Met **Uitschakelen** verwijdert u de app uit het menu. Als u deze weer wilt **Inschakelen** opent u dit venster opnieuw en raakt u **Inschakelen** aan (uitgeschakelde apps vindt u onder aan de lijst).

  Wanneer uw telefoon vastloopt zodra u een app inschakelt, start u het toestel opnieuw op in Veilige modus: schakel uw telefoon uit en weer in. Wanneer u het Motorola-logo ziet tijdens het inschakelen, drukt u beide volumetoetsen lang in totdat u het startscherm ziet, met linksonder **Veilige modus**. Probeer vervolgens de app te verwijderen.

- **Apps opnieuw installeren:** om apps opnieuw te installeren vanuit de Google Play Store, raakt u Apps → **Play Store** → Menu → **Mijn apps** aan. Alle eerder gedownloade apps worden vermeld en kunnen worden gedownload.
- **App-gegevens delen, weergeven of verwijderen:** raak Apps → **Instellingen** → **Apps** aan. De balk aan de onderkant geeft aan hoeveel opslagruimte voor apps u nog over heeft. Veeg naar links of rechts om de lijst met **GEDOWNLOADE**, **ACTIEVE** of **ALLE** apps te zien, en raak een app in de lijst aan om de gegevens en het opslaggebruik van de app weer te geven. U kunt **Gegevens wissen**, **Cache wissen** of andere opties aanraken.

  Tip: U kunt deze app-gegevens snel bekijken vanaf het scherm met apps: raak een app lang aan en sleep deze naar **Appinfo**.
- **Gegevensgebruik app weergeven:** om weer te geven welke apps de meeste gegevens gebruiken, raakt u Apps → **Instellingen** → **Gegevensgebruik** aan. Zie voor meer informatie “**Gegevensgebruik**”.

De telefoon bijwerken

U kunt uw telefoon of computer gebruiken om software-updates voor uw telefoon te controleren, downloaden en installeren:

Startscherm en apps
Introductie: startscherm en apps
Uw startscherm inrichten
Moto Care Help en meer
Zoeken
Status en meldingen
Apps downloaden
Beheer uw apps goed
De telefoon bijwerken

- Met behulp van de telefoon:

  Als uw telefoon meldt dat er een update is, kunt u de instructies volgen om deze te downloaden en installeren.

  Als u handmatig wilt controleren op updates, raakt u Apps → **Instellingen** → **Telefooninfo** → **Systeemupdates** aan.

  Uw telefoon downloadt updates via uw Wi-Fi-verbinding (indien aanwezig) of mobiele netwerk. We adviseren u updates te downloaden via een Wi-Fi-verbinding. Deze updates kunnen vrij groot zijn (25 MB of meer) en zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Als updates via het mobiele netwerk in uw land niet beschikbaar zijn, kunt u deze downloaden via een computer.

- Met behulp van de computer:

  Ga op uw computer naar **www.motorola.com/update**.

Beheren en aanpassen

hoe het functioneert en eruit ziet

Beheren en aanpassen
Introductie: beheren en aanpassen
Aan, uit, vergrendelen en ontgrendelen
Aanraken
Drukken
Spreken
Aanpassen
Snelle instellingen
Motorola Assist
Toegankelijkheid

Introductie: beheren en aanpassen

Beheer uw eigen telefoon:

- **Aanpassen:** meldingen ontvangen en meer: veeg de statusbalk omlaag en raak aan. Raak **INSTELLINGEN** aan voor meer instellingen.
- **Snelkoppelingen en widgets:** raak Apps aan en raak een app of widget lang aan. Sleep deze vervolgens naar een plaats op het startscherm. (Als u widgets wilt bekijken, raakt u bovenaan Apps → **WIDGETS** aan.)

Tips en trucs

- **Aanraken:** een pictogram of optie kiezen.
- **Aanraken en vasthouden:** opties voor items in lijsten openen.
- **Slepen:** items op het startscherm verplaatsen.
- **Snel vegen:** items snel openen of verwijderen.
- **Vegen:** door lijsten of tussen schermen bladeren.
- **Knijpen of tweemaal tikken:** in- en uitzoomen op websites, foto's en kaarten.
- **Draaien:** draai een kaart met twee vingers om deze te roteren en sleep twee vingers omlaag om de kaart te kantelen.
- **Spreken:** raak aan in een zoekvenster of op een schermtoetsenbord.
- **Verwijderen:** als u een app wilt verwijderen, raakt u eerst Apps aan. Raak vervolgens een app lang aan en sleep deze naar **Verwijderen** (indien beschikbaar).
- **Beltoon voor een contact:** als u een beltoon voor een contact wilt instellen, raakt u **Personen** aan. Raak vervolgens het contact aan en raak Menu → **Beltoon instellen** aan.
- **Snelle instellingen:** u kunt **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Helderheid**, **Vliegmodus** en andere instellingen wijzigen door de statusbalk omlaag te vegen en aan te raken. Voor nog meer instellingen raakt u **INSTELLINGEN** aan.
- **Startscherm:** meer informatie over het wijzigen van het startscherm vindt u in "**Uw startscherm inrichten**".

Beheren en aanpassen
Introductie: beheren en aanpassen
Aan, uit, vergrendelen en ontgrendelen
Aanraken
Drukken
Spreken
Aanpassen
Snelle instellingen
Motorola Assist
Toegankelijkheid

Aan, uit, vergrendelen en ontgrendelen

Uw aanraakscherm is aan wanneer u het nodig heeft en uit wanneer u het niet nodig heeft. Druk op de aan/uit-knop als u het scherm wilt inschakelen.

- **Scherm uit en aan:** druk op de aan/uit-knop om het scherm uit en in te schakelen.

  Notitie: Tijdens een gesprek blijft uw aanraakscherm mogelijk zwart als de nabijheidssensor boven het scherm wordt bedekt. Gebruik geen hoesjes of schermbeschermers (ook geen doorzichtige) die deze sensor bedekken.

- **Schermvergrendeling:** u kunt het scherm ontgrendelen door aan te raken en te slepen tot buiten de cirkel die wordt weergegeven. Als u beveiliging met wachtwoord, pincode of gezichtsherkenning wilt gebruiken om het scherm te ontgrendelen, raakt u Apps → **Instellingen** → **Beveiliging** → **Schermvergrendeling** aan (zie "**Schermvergrendeling**").
- **Eigenaarsgegevens:** u kunt een bericht toevoegen aan het vergrendelde scherm voor het geval u uw telefoon verliest. Hiertoe raakt u Apps → **Instellingen** → **Beveiliging** → **Eigenaarsgegevens** aan. (U kunt het bericht activeren door Terug aan te raken.)

  Tip: Vermeld niet uw mobiele nummer als contactinformatie, tenzij u vanaf een ander apparaat toegang heeft tot uw voicemail.
- **Time-out scherm:** als u de time-outduur (scherm wordt automatisch vergrendeld) wilt wijzigen, raakt u Apps → **Instellingen** → **Weergave** → **Slaapstand** aan.

Aanraken

Hulpmiddelen voor navigatie:

- **Terug:** raak Terug aan om naar het vorige scherm te gaan.
- **Startscherm:** raak Home aan om terug te gaan naar het startscherm.
- **Recente apps:** raak Recent aan om uw recente apps weer te geven. Raak vervolgens een app aan om de app opnieuw te openen. Als u een app uit de lijst wilt verwijderen, veegt u de app naar links of rechts. Als u door het menu wilt bladeren, veegt u omhoog of omlaag.

Beheren en aanpassen
Introductie: beheren en aanpassen
Aan, uit, vergrendelen en ontgrendelen
Aanraken
Drukken
Spreken
Aanpassen
Snelle instellingen
Motorola Assist
Toegankelijkheid

- **Menu:** wanneer Menu ⋮ verschijnt in de hoek van het scherm, kunt u dit aanraken om opties voor het huidige scherm te openen.

Weet u niet hoe u verder moet? Als u niet weet wat u moet doen, kunt u het volgende proberen:

- Als u een sms wilt **openen**, contactgegevens wilt bekijken of items wilt openen in een lijst, raakt u het bericht, het contact of het item aan.
- Als u **opties wilt weergeven** voor een lijstitem (indien aanwezig), raakt u het item lang aan.
- Als u **een menu wilt weergeven** voor het huidige scherm, raakt u Menu ⋮ aan in de hoek van het scherm (indien aanwezig).
- Als u wilt **teruggaan naar het startscherm**, raakt u Home ⌂ aan.
- Als u slechts één scherm **wilt teruggaan**, raakt u Terug ⮌ aan.
- Raak ⌄ aan om het schermtoetsenbord te **sluiten**.
- Als u een app die u heeft gesloten, **opnieuw wilt openen**, raakt u Recent ▭ aan. Vervolgens raakt u in de lijst de betreffende app aan.
- Als u een telefoon die niet meer reageert, **opnieuw wilt opstarten**, houdt u de Aan/uit-knop ingedrukt tot het scherm donker wordt en de telefoon opnieuw wordt gestart.

Drukken

Aan/uit-knop

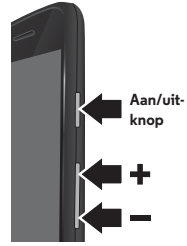

Houd de Aan/uit-knop ingedrukt om **Uitschakelen**, **Vliegmodus** (geen draadloze verbindingen - zie "**Vliegmodus**"), Stil 🔕, Trillen 📳 of Geluid aan 🔊 te kiezen.

Als u stroom wilt besparen of wilt voorkomen dat u per ongeluk menuopties aanraakt, of als u vlekken van het aanraakscherm wilt vegen, kunt u het scherm in de slaapstand zetten door op de aan/uit-knop te drukken. Als u het scherm weer wilt activeren, drukt u opnieuw op de aan/uit-knop.

Tip: Voor het verhogen van de beveiliging van uw telefoon, zie "**Beveiligen**".

Volumetoetsen

Uw volumetoetsen hebben diverse functies:

- **Beltoonvolume:** druk op de toetsen in het startscherm. Druk op de toetsen wanneer de telefoon overgaat, om het volume te dempen.
- **Headsetvolume:** druk op de toetsen tijdens een gesprek.
- **Volume muziek/video:** druk op de toetsen tijdens een nummer of video.

Beheren en aanpassen
Introductie: beheren en aanpassen
Aan, uit, vergrendelen en ontgrendelen
Aanraken
Drukken
Spreken
Aanpassen
Snelle instellingen
Motorola Assist
Toegankelijkheid

Spreken

Vertel uw telefoon gewoon wat u wilt.

Tip: Spreek op een natuurlijke en duidelijke toon, net als bij een luidspreker.

- **Kiezen en opdrachten:** raak aan. Om een nummer te kiezen, zegt u "Bellen" en vervolgens spreekt u de naam van een of een telefoonnummer in. Of u zegt een opdracht als "Sms/mms verzenden", "Ga naar" (een app) of "Help" voor hulp over spraakopdrachten.

  Tip: Als een contact meerdere nummers heeft, kunt u zeggen welk nummer u wilt bellen. Bijvoorbeeld: "Bel Jan Bakker mobiel" of "Bel Suzanne Smit werk".

  Voor het kiezen van de bevestigingen en aanwijzingen die u wilt horen, raakt u → Menu → **Instellingen** → **Spraak** aan.

- **Zoeken:** raak aan in het startscherm om spraakgestuurd te zoeken.

  Als u spraakgestuurd zoeken en tekst-naar-spraakinstellingen wilt wijzigen, raakt u Apps → **Instellingen** → **Taal en invoer** aan.

- **Tekstinvoer:** op een toetsenbord op het aanraakscherm raakt u aan en vervolgens spreekt u uw boodschap of zoektekst in. U kunt ook leestekens inspreken.

Tip: Als u uw telefoon wilt laten spreken, zie "**TalkBack**".

Aanpassen

Geluiden en weergave van uw telefoon aanpassen:

- **Beltoon en meldingen:** als u beltonen of meldingen wilt kiezen, raakt u Apps → **Instellingen** → **Geluid** aan.
- **Trillen of stil:** als u wilt dat de telefoon trilt bij inkomende oproepen, raakt u Apps → **Instellingen** → **Geluid** → **Trillen bij overgaan** aan. Als u beltonen voor inkomende oproepen wilt uitschakelen, raakt u Apps → **Instellingen** → **Geluid** → **Beltoon van telefoon** → **Geen** aan.
- **Beltoon voor een contact:** als u een beltoon voor een contact wilt instellen, raakt u **Personen** aan. Raak vervolgens het contact aan en raak Menu → **Beltoon instellen** aan.
- **Volume:** als u het volume wilt instellen, drukt u op de volumetoetsen in het startscherm (beltoonvolume), tijdens een gesprek (headsetvolume), of terwijl u muziek of een video afspeelt (mediavolume).
- **Berichtmelding:** als u de instellingen voor meldingen van nieuwe berichten wilt wijzigen, raakt u Apps → **Berichten** → Menu → **Instellingen** aan en selecteert u **Meldingen**.
- **Beeldscherminstellingen:** als u de instellingen voor helderheid of animatie of andere beeldscherminstellingen wilt wijzigen, raakt u Apps → **Instellingen** → **Weergave** aan.
- **Draaien:** in veel apps schakelt het aanraakscherm van staand naar liggend wanneer u de telefoon draait. Als u deze functie wilt in- of uitschakelen, raakt u Apps → **Instellingen** → **Weergave** → **Scherm automatisch draaien** aan.

Beheren en aanpassen
Introductie: beheren en aanpassen
Aan, uit, vergrendelen en ontgrendelen
Aanraken
Drukken
Spreken
Aanpassen
Snelle instellingen
Motorola Assist
Toegankelijkheid

- **Startscherm:** als u uw achtergrond wilt wijzigen raakt u een lege plek op uw startscherm lang aan. Zie voor meer informatie "**Uw startscherm inrichten**".
- **Taal en regio:** als u uw menutaal en regio wilt instellen, raakt u Apps → **Instellingen** → **Taal en invoer** → **Taal** aan.

Snelle instellingen

Als u **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Helderheid**, **Vliegmodus** en andere instellingen wilt wijzigen, veegt u de statusbalk omlaag en raakt u aan. Voor nog meer instellingen raakt u **INSTELLINGEN** aan.

Notitie: Uw snelle instellingen zien er mogelijk iets anders uit.

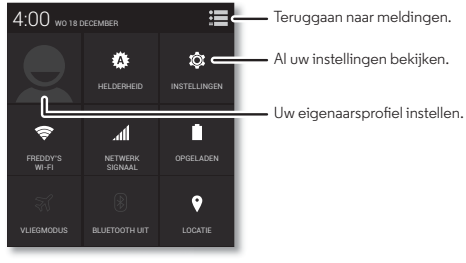

- **Snelkoppeling voor Snelle instellingen:** als u het scherm Snelle instellingen direct wilt openen, veegt u de statusbalk met twee vingers omlaag.
- Snelkoppelingen voor Bluetooth **en** Wi-Fi**:** als u Bluetooth of Wi-Fi snel wilt in- of uitschakelen, houdt u het instellingspictogram vast tot u een trilling voelt.
- **Eigenaarsprofiel:** als u uw eigenaarsprofiel wilt instellen, raakt u Apps → **Personen** → **Mijn profiel instellen** aan. (Mogelijk moet u naar de bovenzijde van het scherm bladeren.)

Motorola Assist

Wilt u dat uw telefoon automatisch sms/mms-berichten beantwoordt terwijl u rijdt, uw beltoon uitschakelt tijdens vergaderingen en uw accu spaart wanneer deze bijna leeg is? Dat is mogelijk.

Motorola Assist stelt voor bepaalde acties te automatiseren op basis van uw telefoongebruik. Wanneer er in de statusbalk een suggestie verschijnt, sleept u de balk omlaag om deze te accepteren of te verwijderen.

Beheren en aanpassen

Beheren en aanpassen
Introductie: beheren en aanpassen
Aan, uit, vergrendelen en ontgrendelen
Aanraken
Drukken
Spreken
Aanpassen
Snelle instellingen
Motorola Assist
Toegankelijkheid

Druk op: Apps → **Assist**.

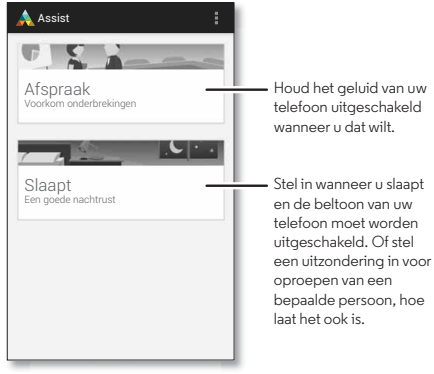

Toegankelijkheid

Zien, horen, spreken, voelen en gebruiken. Toegankelijkheidsfuncties zijn er voor iedereen, bedoeld om het gebruik van het apparaat eenvoudiger te maken.

Druk op: Apps → **Instellingen** → **Toegankelijkheid**

Notitie: ga voor algemene informatie, accessoires en meer naar **www.motorola.com/accessibility**.

Spraakherkenning

Vertel uw telefoon wat u wilt doen: bellen, surfen, zoeken, een sms/mms verzenden en meer. Raak boven aan het startscherm aan voor spraakgestuurd zoeken.

TalkBack

Met TalkBack zorgt u dat de inhoud van uw scherm wordt uitgesproken: navigatie, uw selecties en zelfs uw boeken.

U kunt TalkBack inschakelen door Apps → **Instellingen** → **Toegankelijkheid** → **TalkBack** aan te raken en vervolgens bovenaan UIT aan te raken om het in te stellen op AAN.

Notitie: het kan zijn dat u de software van tekst-naar-spraak moet downloaden (mogelijk worden kosten in rekening gebracht).

Hoe u TalkBack gebruikt:

- **Menu's en schermen:** raak een item in een menu of scherm aan. Uw telefoon spreekt de naam uit.
- **Kiezer en tekstinvoer:** begin met typen. Uw telefoon spreekt elk nummer en elke letter uit.
- **Meldingen:** sleep de statusbalk omlaag. Uw telefoon spreekt alle meldingen uit.
- **Boeken en meer:** open een boek, bestand, bericht en meer. Uw telefoon leest de tekst hardop voor (afhankelijk van app).
- **Browsers:** schakel in dat webpagina's in uw browser hardop worden voorgelezen. Blader tussen pagina's, alinea's, regels, woorden of tekens.

Beheren en aanpassen

Beheren en aanpassen
Introductie: beheren en aanpassen
Aan, uit, vergrendelen en ontgrendelen
Aanraken
Drukken
Spreken
Aanpassen
Snelle instellingen
Motorola Assist
Toegankelijkheid

Tip: Navigeer door uw toepassingen en menu's om te horen hoe voice readouts op uw telefoon werken.

TalkBack pauzeren/hervatten:

- Beweeg uw hand over de nabijheidssensor boven aan de telefoon. U kunt deze functie activeren door Apps → **Instellingen** → **Toegankelijkheid** → **TalkBack** → **INSTELLINGEN** → **Nabijheidssensor gebruiken** aan te raken.
- Wanneer Verkennen via aanraking is ingeschakeld, veegt u omlaag en vervolgens naar rechts om het algemene menu te openen. Gebruik het menu om TalkBack te pauzeren.

Verkennen via aanraking

Met Verkennen via aanraking breidt u de mogelijkheden van TalkBack uit. Terwijl uw vinger over het scherm gaat, wordt uitgesproken wat u aanraakt.

U kunt Verkennen via aanraking inschakelen wanneer TalkBack is geactiveerd door Apps → **Instellingen** → **Toegankelijkheid** → **TalkBack** → **Instellingen** → **Verkennen via aanraking** aan te raken.

Tip: Wanneer u TalkBack voor de eerste keer inschakelt, vraagt uw telefoon het volgende: **Verkenning via aanraking aan?** Raak **OK** aan om het in te schakelen.

Verkennen via aanraking wijzigt aanraakgebaren van uw telefoon, zodat de locatie van uw aanraking kan worden uitgesproken.

- **Raak iets op het scherm aan** om een beschrijving of de tekst te horen.
- **Raak een item op het scherm tweemaal aan** om het laatst aangeraakte item te openen of activeren.
- **Veeg** met twee vingers om door lijsten of tussen schermen te bladeren.

Met snelkoppelingen voor gebaren kunt u met eenvoudige veegbewegingen door uw telefoon navigeren (veeg bijvoorbeeld in één beweging omhoog en vervolgens naar links om naar het startscherm te gaan). U kunt deze snelkoppelingen weergeven of wijzigen door Apps → **Instellingen** → **Toegankelijkheid** → **TalkBack** → **INSTELLINGEN** → **Gebaren beheren** aan te raken.

Notitie: De manier waarop deze gebaren worden geïnterpreteerd, is specifiek voor TalkBack. Andere toegankelijkheidsservices gebruiken mogelijk andere acties.

Voor meer informatie over het navigeren door uw telefoon met Verkennen via aanraking raakt u Apps → **Instellingen** → **Toegankelijkheid** → **TalkBack** → **INSTELLINGEN** → **de tutorial 'Verkennen via aanraking' starten** aan te raken.

U kunt Verkennen via aanraking uitschakelen wanneer TalkBack is geactiveerd door Apps → **Instellingen** → **Toegankelijkheid** → **TalkBack** → **INSTELLINGEN** aan te raken en **Verkennen via aanraking** uit te schakelen.

Beller-id

Als u wilt horen door wie u wordt gebeld:

- **Uitspreken:** laat uitspreken wie u belt. Raak Apps → **Instellingen** → **Toegankelijkheid** → **Talkback** → **INSTELLINGEN** → **Beller-id uitspreken** aan.

Beheren en aanpassen

Beheren en aanpassen
Introductie: beheren en aanpassen
Aan, uit, vergrendelen en ontgrendelen
Aanraken
Drukken
Spreken
Aanpassen
Snelle instellingen
Motorola Assist
Toegankelijkheid

- **Beltonen:** een unieke beltoon toewijzen aan een contact. Raak Apps → **Personen** aan, raak het contact aan en raak vervolgens Menu → **Beltoon instellen** aan.

Volume en trillen

Druk op: Apps → **Instellingen** → **Geluid** → **Volumes** of **Trillen bij overgaan**

- **Volumes:** hiermee opent u schuifregelaars om verschillende volumes in te stellen voor uw muziek of video's, beltoon, sms/mms- of e-mailmeldingen en alarmen.
- **Trillen bij overgaan:** hiermee stelt u in of uw telefoon trilt bij inkomende oproepen (ook als de beltoon is uitgeschakeld).

Inzoomen

Bekijk het eens van dichtbij.

- **Pinchen om in te zoomen**: u kunt op kaarten, webpagina's en foto's pinchen om in te zoomen. Als u wilt inzoomen, raakt u het scherm met twee vingers aan en spreidt u ze. Als u wilt uitzoomen, sleept u uw vingers naar elkaar toe.

  Tip: Inzoomen kunt u ook met tweemaal aanraken.
- **Schermvergroting:** tik driemaal op het scherm voor volledige schermvergroting of tik driemaal op het scherm en houd het vast om tijdelijk te vergroten. Raak Apps → **Instellingen** → **Toegankelijkheid** → **Vergrotingsgebaren** aan.
- **Grote tekst:** overal in de telefoon grotere tekst weergeven. Raak Apps → **Instellingen** → **Toegankelijkheid** → **Grote tekst** aan.
- **Browser:** tekstgrootte en andere toegankelijkheidsinstellingen kiezen voor uw browser. Raak Apps → **Chrome** → Menu → **Instellingen** → **Toegankelijkheid** aan.

  Tip: Gebruik **Zoom inschakelen forceren** om op alle webpagina's in te zoomen.

Helderheid van het scherm

De schermhelderheid van uw telefoon wordt automatisch aangepast aan lichte of donkere omgevingen. U kunt ook uw eigen helderheid instellen:

Druk op: Apps → **Instellingen** → **Weergave** → **Helderheid** en pas het helderheidsniveau aan met de schuifknop

Notitie: Wanneer u de helderheid instelt op een hoog niveau, gaat de accu minder lang mee. Raak **AUTO** aan om automatische helderheid te activeren en de levensduur van de accu te maximalieren.

Aanraakscherm en toetsen

Als u wilt horen of voelen wanneer u het schermt aanraakt, raakt u Apps → **Instellingen** → **Geluid** aan:

- **Aanraakscherm:** als u wilt horen wanneer u iets op het scherm aanraakt, selecteert u **Aanraakgeluiden**.
- **Toetsen:** als u een trilling wilt voelen wanneer u een toets op het schermtoetsenbord aanraakt, selecteert u **Trillen bij aanraking**.
- **Schermvergrendeling**: als u een klik wilt horen wanneer u het scherm vergrendelt of ontgrendelt, selecteert u **Geluid schermvergrendeling**.

Beheren en aanpassen
Introductie: beheren en aanpassen
Aan, uit, vergrendelen en ontgrendelen
Aanraken
Drukken
Spreken
Aanpassen
Snelle instellingen
Motorola Assist
Toegankelijkheid

Berichten

U kunt tekstinvoer nog gemakkelijker maken met functies als Automatische hoofdletters en Automatisch fouten corrigeren, enzovoort. Raak Apps → **Instellingen** → **Taal en invoer** aan en raak vervolgens aan naast een toetsenbordtype. Als u helemaal niet wilt typen, kunt u uw stem gebruiken: raak op het schermtoetsenbord aan.

Bellen

wanneer u iemand echt wilt spreken

Bellen
Introductie: bellen
Bellen, oproepen beantwoorden en gesprekken beëindigen
Recente oproepen
Gesprek tussen 3 personen
Uw telefoonnummer
Alarmnummers

Introductie: bellen

U kunt vanuit één app contacten bellen en recente oproepen of nummers kiezen.

Druk op: Telefoon

- Als u een contact of recente oproep wilt kiezen, raakt u het item aan.
- Raak aan om het toetsenblok te openen. Voer een nummer in en raak aan om het te kiezen.

Tips en trucs

- **Tijdens een gesprek:** het aanraakscherm wordt zwart om te voorkomen dat het per ongeluk wordt geactiveerd. Als u het scherm wilt activeren, houdt u het ver van uw gezicht of drukt u op de aan/uit-knop.
- **Multitasken:** raak Home aan terwijl u een gesprek voert om het gespreksvenster te verbergen en een telefoonnummer of adres op te zoeken, of om andere apps te openen. Als u het gespreksvenster opnieuw wilt openen, veegt u de statusbalk omlaag en raakt u **Huidige oproep** aan.
- **Personen:** als u contacten wilt zoeken, raakt u **Alle contacten** aan.
- **Favoriet contact:** is er iemand die u vaak belt? Raak Apps aan en vervolgens **WIDGETS** aan de bovenzijde. Raak vervolgens de widget **Direct bellen** lang aan. Sleep deze naar het startscherm en selecteer het contact. Raak de widget aan om deze persoon te bellen.
- **Voicemail:** verschijnt in de statusbalk wanneer u een nieuwe voicemail heeft. Als u deze wilt afluisteren, raakt u **Telefoon** aan en houdt u **1** lang aan.

Bellen, oproepen beantwoorden en gesprekken beëindigen

Wanneer u iemand belt of een oproep beantwoordt, heeft u opties:

Bellen

Bellen
Introductie: bellen
Bellen, oproepen beantwoorden en gesprekken beëindigen
Recente oproepen
Gesprek tussen 3 personen
Uw telefoonnummer
Alarmnummers

- **Bellen:** raak **Telefoon** aan om uw recente oproepen, favorieten en veel gebelde contacten weer te geven. Selecteer het contact of nummer dat u wilt bellen.

  Als u een nummer wilt kiezen, raakt u aan, voert u een nummer in en raakt u aan om het te bellen.

  Als u het internationale netnummer (+) wilt invoeren, raakt u **0** lang aan. Als u een pauze of wachttijd na nummers wilt toevoegen, raakt u Menu aan.
- **Een oproep beantwoorden:** raak aan en sleep naar .

  Met wisselgesprek ingeschakeld raakt u aan en sleept u dit naar om de nieuwe oproep te beantwoorden. Vervolgens raakt u **Huidige oproep in wachtstand plaatsen + Beantwoorden** of **Huidige oproep beëindigen + Beantwoorden** aan.
- **Oproep negeren:** raak aan en sleep dit naar om de oproep naar uw voicemail door te sturen. U kunt de aan/uit-knop indrukken om de oproep te negeren of een volumetoets indrukken om de beltoon te dempen.
- **Beantwoorden met tekst:** als u een standaardbericht naar een inkomende oproep wilt verzenden, raakt u aan en sleept u naar . Selecteer een bericht om het direct te verzenden.
- **Gesprek beëindigen:** raak aan.
- **Tijdens een oproep:** raak **Dempen** onder in het gespreksvenster aan om de oproep te dempen. U kunt het gespreksvenster verbergen door Home aan te raken. Als u het gespreksvenster weer wilt openen, veegt u de statusbalk omlaag en raakt u **Huidige oproep** aan.

Notitie: Wanneer u de telefoon aan uw oor houdt, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat u per ongeluk een optie selecteert. Wanneer u de telefoon bij uw oor weghaalt, wordt het scherm weer geactiveerd.

Tijdens een gesprek blijft uw aanraakscherm mogelijk zwart als de sensor boven het scherm wordt bedekt. Gebruik geen hoesjes of schermbeschermers (ook geen doorzichtige) die deze sensor bedekken.

Recente oproepen

Geef uw oproepen (recentste eerst) weer om te bellen, sms/mms-en of op te slaan:

Druk op: Telefoon →

- Als u een nummer wilt kiezen, raakt u rechts aan.
- Als u een sms-bericht wilt verzenden, het nummer wilt opslaan of andere opties wilt uitvoeren, raakt u een item aan.
- Als u een item uit de gesprekkenlijst wilt verwijderen, raakt u het item aan. Raak vervolgens Menu → **Verwijderen uit oproeplogboek**.
- Raak Menu → **Oproeplogboek wissen** aan om de lijst te wissen.

Gesprek tussen 3 personen

Tijdens een telefoongesprek kunt u een ander telefoongesprek starten, schakelen tussen de gesprekken of deze samenvoegen tot een gesprek tussen 3 personen:

Bellen
Introductie: bellen
Bellen, oproepen beantwoorden en gesprekken beëindigen
Recente oproepen
Gesprek tussen 3 personen
Uw telefoonnummer
Alarmnummers

- Als u tijdens een telefoongesprek een andere oproep wilt beantwoorden, raakt u aan en sleept u naar . Als u de oproep wilt negeren, raakt u aan en sleept u naar .

  Het eerste gesprek gaat in de wachtstand als u de oproep beantwoordt. Als u wilt schakelen tussen de gesprekken, drukt u op .
- Als u een tweede oproep tot stand wilt brengen, raakt u **Toevoegen** aan. Voer het nummer in via **KIEZER**, **RECENT** of **FAVORIETEN** en raak aan.

  Het eerste gesprek gaat in de wachtstand wanneer u aanraakt. Als u de gesprekken wilt samenvoegen nadat de tweede oproep wordt beantwoordt, raakt u aan.

Uw telefoonnummer

Druk op: Apps → **Instellingen** → **Telefooninfo** → **Status** → **Mijn telefoonnummer**.

Alarmnummers

Notitie: Uw serviceprovider programmeert één of meer alarmnummers die u onder alle omstandigheden kunt bellen, zelfs als uw telefoon is vergrendeld. Alarmnummers kunnen verschillen per land. Mogelijk werken de geprogrammeerde alarmnummers niet op alle locaties. Soms kan een alarmnummer niet worden gebeld vanwege problemen met het netwerk, omgevingsinvloeden of een storing.

1 Raak **Telefoon** aan (als uw telefoon vergrendeld is, raakt u **Noodoproep** of Menu → **Noodoproep** aan).

2 Voer het alarmnummer in.

3 Raak aan om het alarmnummer te bellen.

Notitie: Uw telefoon kan locatiegebaseerde diensten (GPS- en AGPS-signalen) gebruiken, zodat hulpdiensten u kunnen vinden. Zie 'Locatieservices' in het gedeelte met informatie over veiligheid en juridische zaken.

Contacten

houd contact

Contacten
- **Introductie: contacten**
- **Contacten maken**
- **Contacten bellen, sms-en of e-mailen**
- **Favorieten**
- **Contacten bewerken, verwijderen of verbergen**
- **Contacten ophalen**
- **Contacten delen**
- **Groepen**
- **Mijn details**

Introductie: contacten

Combineer gegevens van uw Google™-contacten en sociale netwerken voor snelle toegang tot iedereen die u kent.

Druk op: Apps → **Personen**

- **Maken:** raak aan onder in het scherm.
- **Bewerken of verwijderen:** raak een contact aan en raak vervolgens Menu → **Bewerken** of **Verwijderen** aan.
- **Bellen, sms-/mms-en of mailen:** raak een contact aan en vervolgens een optie.

Tips en trucs

- **Groepen:** u kunt een groep contacten maken door aan te raken en vervolgens de groep of onder aan het scherm aan te raken.
- **Contacten zoeken:** raak in het startscherm het vak van Google Zoeken aan en voer de naam van een contactpersoon in. In de lijst **Personen** raakt u aan.
- **Contacten verzenden:** raak een contact aan en raak vervolgens Menu → **Delen** aan om de contactdetails te verzenden in een bericht of via een Bluetooth®-verbinding.
- **Snelkoppelingen:** raak Apps en vervolgens **WIDGETS** bovenin aan. Raak vervolgens de widget **Contact** lang aan. Sleep deze naar uw startscherm en selecteer vervolgens het contact waarvoor u een snelkoppeling wilt maken.
- **Synchroniseren:** upload op uw computer contacten naar uw Google™-account in **www.google.com/contacts**. Raak op uw telefoon Apps → **Instellingen** aan. Ga naar de sectie **ACCOUNTS**, kies uw Google-account en tik op uw accountnaam om uw account te synchroniseren als dit niet onlangs is bijgewerkt. U kunt deze contacten ook zien op **www.gmail.com**.

  Hulp bij het overzetten van contacten vindt u in **"Van oude naar nieuwe telefoon"** of op **www.motorola.com/TransferContacts**.

Contacten

Contacten
Introductie: contacten
Contacten maken
Contacten bellen, sms-en of e-mailen
Favorieten
Contacten bewerken, verwijderen of verbergen
Contacten ophalen
Contacten delen
Groepen
Mijn details

Contacten maken

Druk op: Apps → **Personen** →

Raak een tekstvak aan en voer de naam en gegevens in. Wanneer u klaar bent, raakt u bovenin ✓ **GEREED** aan.

Notitie: Als u contacten wilt importeren of de plaats waar ze zijn opgeslagen wilt wijzigen, zie "**Contacten ophalen**".

Contacten bellen, sms-en of e-mailen

Druk op: Apps → **Personen**

Raak een contact aan om meer opties weer te geven. Afhankelijk van de informatie die u voor die persoon heeft, kunt u bellen of een sms/mms of e-mail verzenden. U kunt ook gebruikmaken van spraakherkenning (zie "**Spreken**").

Favorieten

Stel uw meest gebruikte contacten in als favorieten, zodat u deze sneller kunt vinden.

- Als u een favoriet wilt instellen, raakt u Apps → **Personen** aan, selecteert u een contact en raakt u ☆ aan.
- Tik op Apps → **Personen** → ★ als u uw favorieten wilt zien.

Contacten bewerken, verwijderen of verbergen

Druk op: Apps → **Personen**

- Als u een contact wilt bewerken, raakt u het aan en raakt u Menu → **Bewerken** aan. Raak een veld aan om het te bewerken. Raak aan als u de afbeelding van het contact wilt kiezen.
- Als u een persoonlijke beltoon voor het contact wilt instellen, raakt u het contact aan en raakt u vervolgens Menu → **Beltoon instellen** aan.
- Als u het contact wilt verwijderen, raakt u het aan en raakt u vervolgens Menu → **Verwijderen** aan.

  Contacten van sociale netwerken worden verborgen als u **Verwijderen** selecteert. Als u deze contacten wilt bekijken of permanent wilt verwijderen, gebruikt u de app of website van het sociale netwerk.
- Als u de contacten wilt verbergen voor een account of groep in uw lijst **Personen**, raakt u Menu → **Zichtbare contacten** aan. Raak een accounttype aan om het weer te geven. Raak **Aanpassen** aan om de selectie op te heffen van de accounts die u altijd wilt verbergen.

Contacten

Contacten
Introductie: contacten
Contacten maken
Contacten bellen, sms-en of e-mailen
Favorieten
Contacten bewerken, verwijderen of verbergen
Contacten ophalen
Contacten delen
Groepen
Mijn details

Contacten ophalen

Bewaar al uw contacten op één plek.

- Als u de contacten van uw sociale netwerken wilt toevoegen, raakt u Apps → **Instellingen** aan. Ga naar de sectie **ACCOUNTS** en raak **Account toevoegen** aan.
- Zie "**E-mail**" als u e-mailcontacten wilt toevoegen.

  Tip: Als u een **Bedrijfssynchronisatie**-account toevoegt, kunt u berichten verzenden naar uw collega's, zelfs wanneer deze niet zijn opgeslagen in uw lijst met contacten.
- Contacten importeren vanaf uw SIM-kaart (als dit niet automatisch is gebeurd): raak Apps → **Personen** → Menu → **Importeren/exporteren** → **Importeren vanaf simkaart** aan. Raak **OK** aan om te bevestigen.
- Als u contacten wilt importeren vanaf uw computer, uploadt u de contacten naar uw Google™-account op **http://contacts.google.com**. Raak op uw telefoon Apps → **Personen** → Menu → **Accounts** → **Appdata auto-syncen** aan. U kunt deze contacten ook zien op **http://mail.google.com**.

Hulp bij het overzetten van contacten vindt u in "**Van oude naar nieuwe telefoon**" of op **www.motorola.com/TransferContacts**.

Contacten delen

Een contact verzenden via een Bluetooth®-verbinding, e-mail of Google Drive™:

Druk op: Apps → **Personen**

Als u een contact wilt verzenden, raakt u het aan en raakt u vervolgens Menu → **Delen** aan en kiest u hoe u het wilt verzenden.

Notitie: Contacten van uw sociale netwerken kunt u niet verzenden.

Groepen

Maak groepen **Contacten** (bijvoorbeeld vrienden, familie of collega's) en vind contacten sneller door één groep weer te geven.

Druk op: Apps → **Personen** →

Als u een groep wilt maken of weergeven, raakt u aan. Raak vervolgens onder aan het scherm aan.

Mijn details

Druk op: Apps → **Personen**

Als u uw gebruikersprofiel wilt opslaan, raakt u **Mijn profiel instellen** aan onder **IK**, boven aan de lijst met contacten.

Berichten

even iets laten weten

Berichten
Introductie: berichten
Sms-/mms-berichten lezen, beantwoorden, doorsturen en verwijderen
Uw standaardberichten-app instellen
E-mail
Chatten met Google Hangouts™

Introductie: berichten

Houd contact door middel van berichten en foto's.

Druk op: Apps → **Berichten**

- **Maken:** raak aan onder in het scherm.
- **Bijvoegen:** wanneer u een bericht typt, raakt u aan om een foto, video of ander bestand bij te voegen.
- **Verzenden:** raak aan om het bericht te verzenden.

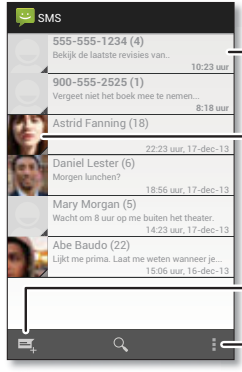

Raak een gesprek aan om het te openen. Houd het bericht vast om het te verwijderen en meer.

Raak de afbeelding van de afzender aan om de afzender toe te voegen aan uw contacten.

Een bericht maken.

Wijzig meldingen en bekijk andere opties.

Tips en trucs

- **Een bericht doorsturen:** raak in een conversatie een bericht lang aan voor meer opties, zoals doorsturen.
- **Bijlagen opslaan:** raak een foto lang aan om deze op te slaan in uw galerij.
- **Spraakinvoer:** raak een tekstvak aan en raak vervolgens aan op het toetsenbord.

  Tip: Als u op het toetsenbord niet ziet, raakt u Apps → **Instellingen** → **Taal en invoer** → **Google-spraakinvoer** aan om spraakinvoer te activeren.
- **Uw beste vriend sms/mms-en:** met een widget kunt u uw favoriete contact snel een sms-/mms-bericht sturen: raak Apps en vervolgens **WIDGETS** bovenin aan. Raak **Direct bericht** lang aan om het naar uw startscherm te slepen en kies vervolgens een contact.

Sms-/mms-berichten lezen, beantwoorden, doorsturen en verwijderen

Druk op: Apps → **Berichten**

- **Openen:** raak een gesprek aan om het te openen.
- **Bijlagen** wanneer u een bericht met een bijlage opent, raakt u de bijlage aan om deze te openen, of u raakt de bijlage lang aan om deze op te slaan.
- **Reageren:** open een gesprek en voer in het tekstvak onderin uw reactie in.
- **Doorsturen:** open een conversatie, raak het gewenste bericht lang aan en raak vervolgens **Doorsturen** aan.

Berichten

Berichten
Introductie: berichten
Sms-/mms-berichten lezen, beantwoorden, doorsturen en verwijderen
Uw standaardberichten-app instellen
E-mail
Chatten met Google Hangouts™

- **Verwijderen:** raak een conversatie lang aan en raak vervolgens onder in het scherm aan. Of open de conversatie, raak een bericht lang aan en raak vervolgens **Verwijderen** aan.
- **Instellingen:** raak Menu → **Instellingen** aan om uw meldingen en andere opties te wijzigen.

Uw standaardberichten-app instellen

U kunt ook Google Hangouts™ gebruiken om sms-berichten te verzenden en te ontvangen.

Ga als volgt te werk om **Hangouts** of **Berichten** in te stellen als u standaardberichten-app:

Druk op: Apps → **Instellingen** → **Meer** → **Standaard-SMS-app**

Voor meer informatie over Google Hangouts, raadpleegt u “**Chatten met Google Hangouts™**”.

E-mail

E-mailaccounts controleren en reacties, foto's, websites en meer verzenden.

Druk op: Apps → **Gmail** of **E-mail**

- **Gmail™-accounts toevoegen:** de eerste keer dat u uw telefoon inschakelde, heeft u waarschijnlijk een Google™-account gemaakt of u daarbij aangemeld. Hiermee wordt de app **Gmail** geconfigureerd voor één account. Als u meer Google-accounts wilt toevoegen, raakt u Apps → **Instellingen** aan, gaat u naar de sectie **ACCOUNTS** en raakt u **Account toevoegen** → **Google** aan.

Berichten

Berichten
Introductie: berichten
Sms-/mms-berichten lezen, beantwoorden, doorsturen en verwijderen
Uw standaardberichten-app instellen
E-mail
Chatten met Google Hangouts™

- **E-mailaccounts toevoegen:** als u persoonlijke **E-mail**-accounts wilt toevoegen, volgt u de aanwijzingen wanneer u de app de eerste keer opent, of raakt u Apps → **Instellingen** aan, gaat u naar de sectie **ACCOUNTS** en raakt u **Account toevoegen** → **E-mail** aan. Voor zakelijke e-mailaccounts van Microsoft® Exchange-server raakt u **Account toevoegen** → **Zakelijk** aan en voert u de gegevens in die u van uw IT-beheerder heeft gekregen.
- **Accountinstellingen wijzigen:** als u de instellingen van een Gmail™-account wilt wijzigen, raakt u Apps → **Instellingen** → **Google** aan.

  Als u e-mailaccountinstellingen wilt wijzigen, raakt u Apps → **Instellingen** → **E-mail** → **Accountinstellingen** aan.
- **Accounts verwijderen:** als u een Gmail- of e-mailaccount wilt verwijderen, raakt u de accountnaam aan en raakt u vervolgens Menu → **Account verwijderen** aan.

Chatten met Google Hangouts™

Meld u aan bij uw Google-account om contact te onderhouden met familie en vrienden.

Druk op: Apps → **Hangouts**

- **Een nieuwe hangout starten:** tik op **+** (of veeg naar links) en tik op een naam in uw lijst met vrienden. U kunt een sms-bericht verzenden of op tikken om een video-oproep tot stand te brengen.
- **Instellingen wijzigen:** tik op Menu om uw oude hangouts te zien, uw profielfoto of andere instellingen te wijzigen en meer.
- **Chatten via een computer:** u kunt ook chatten via een computer. Ga voor meer informatie naar **www.google.com/hangouts**.

Typen

Toetsenbord wanneer u het nodig heeft

Typen
Introductie: typen
Instellingen tekstinvoer en woordenboek
Knippen, kopiëren en plakken

Introductie: typen

Wanneer u een tekstvak aanraakt, bijvoorbeeld voor een bericht of een zoekopdracht, zijn er toetsenbordopties.

- **Typen of gebaren:** voer letters in door er deze een voor een op te tikken. Of veeg een pad over de letters om een woord in te voeren.
- **Toetsenblok sluiten:** raak ⌄ aan.

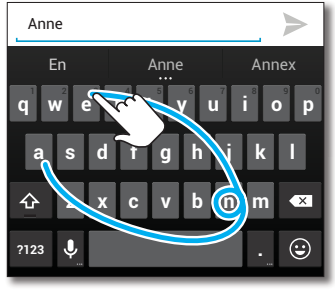

Ziet u een ander toetsenbord? Het verschilt per app. Dit toetsenbord is voor het verzenden van sms/mms-berichten.

Tips en trucs

- **Toetsenbordwijzigingen:** het soort toetsenbord op het aanraakscherm is afhankelijk van wat u typt: een tekstbericht, e-mail of andere tekst.
- **Cursor verplaatsen:** raak een plek in de tekst aan om de cursor te plaatsen. Sleep vervolgens de pijl onder de cursor om deze te verplaatsen.
- **Uw woordenboek:** u kunt veelgebruikte woorden toevoegen. Voer het woord in, raak het woord aan in de woordenlijst onder het tekstvak en raak het daar opnieuw aan om het aan uw woordenboek toe te voegen.
- **Symbolen:** raak een toets lang aan om het kleine cijfer of het symbool bovenin de toets weer te geven.

  Als u meerdere getallen of symbolen wilt invoeren, raakt u ?123 aan.
- **Dubbele letters:** maak een cirkelende beweging om een letter als u er twee van wilt invoeren.
- **Hoofdletters:** raak ⇧ aan of sleep deze naar de letter die u als hoofdletter wilt gebruiken.
- **Speciale tekens:** raak een letter lang aan om andere speciale tekens te kiezen.
- **Spraakinvoer:** raak 🎤 op het schermtoetsenbord aan en zeg wat u wilt typen. U kunt net zo lang spreken als u wilt, pauzeren wanneer u dat wilt en leestekens dicteren om correcte zinnen te maken.

Typen

Typen
Introductie: typen
Instellingen tekstinvoer en woordenboek
Knippen, kopiëren en plakken

Instellingen tekstinvoer en woordenboek

Kies uw toetsenbordstijl en bewerk het woordenboek van woorden dat uw telefoon voorstelt:

Druk op: Apps → **Instellingen** → **Taal & invoer**

- Raak **Standaard** aan om het schermtoetsenbord te kiezen. Raak **Google spraakinvoer** aan om spraakinvoer via het toetsenbord in te schakelen.
- Raak aan als u de voorkeuren voor het toetsenbord wilt wijzigen. Vervolgens kunt u de taal, automatische leestekens en meer wijzigen.
- Als u voorgestelde woorden wilt toevoegen of bewerken, raakt u **Persoonlijk woordenboek** aan.

Knippen, kopiëren en plakken

Namen, telefoonnummers, adressen, citaten en dergelijke in een tekstvak knippen, kopiëren en plakken.

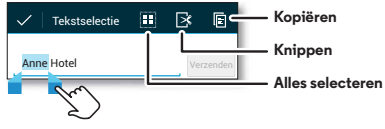

1. Als u een woord wilt markeren, raakt u het tweemaal aan.

   Als u meer woorden wilt markeren, sleept u de kiezerpijl aan de rand van de markering.
2. Raak de pictogrammen aan om te knippen of te kopiëren.

   Tip: Raak pictogrammen lang aan om labels weer te geven.
3. Open het tekstvak waarin u de tekst wilt plakken (ook als dit zich in een andere app bevindt).
4. Raak een plek in het tekstvak aan en raak vervolgens lang aan om de optie **PLAKKEN** weer te geven. Druk op **PLAKKEN** om de tekst te plakken.

Communiceren

je leven en je vrienden

Introductie: communiceren

Met Google+™ gaat communiceren op het web bijna net als in de echte wereld. Deel je gedachten, koppelingen en foto's met de juiste kringen.

Druk op: Apps → **Google+**

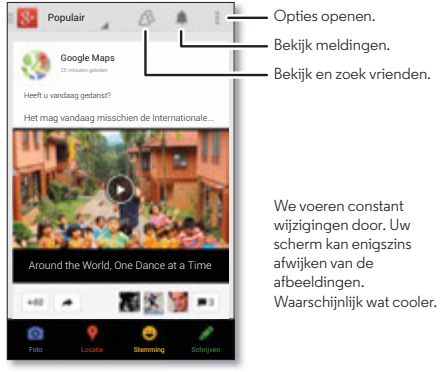

We voeren constant wijzigingen door. Uw scherm kan enigszins afwijken van de afbeeldingen. Waarschijnlijk wat cooler.

Tips en trucs

- **Foto's uploaden:** raak → **Galerij** aan en raak een foto of video aan. Kies → **Google+** en selecteer uw account.
- **Een widget toevoegen:** gebruik een widget als u snel uw Google+-berichten wilt lezen. Raak Apps aan, raak bovenin **WIDGETS** aan en raak **Google+-berichten** lang aan om deze naar het startscherm te slepen.
- **Help:** meer informatie over Google+ vindt u op **www.google.com/+**.
- **Andere sociale netwerken:** u kunt ook Facebook®, Twitter en andere netwerken gebruiken. Open Google Play™ Store om de laatste officiële apps en widgets te zoeken.
- **Accounts verwijderen:** als u een account (samen met de bijbehorende contacten en berichten op uw telefoon) wilt verwijderen, raakt u Apps → **Instellingen** aan, gaat u naar de sectie **ACCOUNTS**, selecteert u het account en raakt u Menu → **Account verwijderen** aan.

Bladeren

verkennen en zoeken

Bladeren
Introductie: Chrome™
Verbinding met het web
Bladwijzers
Download
Browseropties
Veilig surfen en zoeken

Introductie: Chrome™

Druk op: Apps → **Chrome**

- **Naar een website navigeren:** raak de adresbalk boven in de pagina aan en voer een adres in.
- **Bladwijzers toevoegen of openen:** open de adresbalk (sleep omlaag) en tik op Menu → ☆ of **Bladwijzers**.

Tips en trucs

- **Snelkoppeling naar startscherm:** raak boven in het startscherm het zoekvak van Google™ en voer een websiteadres in.

  Notitie: Neem contact op met uw serviceprovider als u geen verbinding kunt maken.
- **Mobiele sites:** sommige websites geven automatisch een 'mobiele' versie van hun pagina weer. Als u de computerversie van alle websites wilt zien, raakt u Menu → **Desktopversie opvragen** aan.
- **Opnieuw laden:** als een pagina niet goed wordt geladen, raakt u aan.
- **Geschiedenis wissen:** raak in de browser Menu → **Instellingen** → **Privacy** → **BROWSEGEGEVENS WISSEN** onder aan de pagina aan. Kies vervolgens de geschiedenis, cache, cookies en andere opties.
- **Help:** ga voor meer informatie over Google Chrome naar **www.supportgoogle.com/chrome**.

Verbinding met het web

Voor toegang tot het web gebruikt uw telefoon uw Wi-Fi-netwerk (of het netwerk van uw mobiele telefoon, als er geen verbinding is met een Wi-Fi-netwerk).

Notitie: Uw serviceprovider kan kosten in rekening brengen voor het gebruik van internet of het downloaden van gegevens via het mobiele netwerk.

Bladeren

Bladeren
Introductie: Chrome™
Verbinding met het web
Bladwijzers
Download
Browseropties
Veilig surfen en zoeken

Als u verbinding wilt maken met een Wi-Fi-netwerk, zie “**Wi-Fi-netwerken**”.

Bladwijzers

U kunt een bladwijzer maken in uw browser door Menu → ☆ aan te raken.

Als u naar een bladwijzer wilt gaan, raakt u Menu → **Bladwijzers** aan en vervolgens de bladwijzer.

Download

Waarschuwing: Apps die vanaf het web zijn gedownload, zijn soms afkomstig van onbekende bronnen. Om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen, kunt u het beste alleen apps downloaden van Google Play™.

Als u een bestand, foto of webpagina wilt downloaden, raakt u Apps → **Chrome** aan en gaat u naar de website:

- **Bestanden:** raak de downloadkoppeling aan. Als u het bestand of de app wilt weergeven, raakt u Apps → **Downloads** aan.
- **Foto's:** raak deze lang aan om **Afbeelding opslaan** te kiezen. Als u de afbeelding wilt weergeven, raakt u Apps → **Galerij** → **Downloaden** aan.

Als u apps of telefoonupdates wilt downloaden, zie “**Apps downloaden**” of “**De telefoon bijwerken**”.

Browseropties

Als u de beveiligingsinstellingen, de tekstgrootte en andere opties van de browser wilt wijzigen, raakt u Menu → **Instellingen** aan.

Veilig surfen en zoeken

Houd bij wat uw browser en zoekacties laten zien:

- **Incognito bladeren:** als u een tabblad wilt openen dat niet in uw browser of zoekgeschiedenis verschijnt, raakt u Apps → **Chrome** → Menu → **Nieuw incognitotabblad** aan.
- **Browsergeschiedenis, cache en wachtwoorden:** als u uw browsergeschiedenis en andere opgeslagen informatie wilt wissen, raakt u Apps → **Chrome** → Menu → **Instellingen** → **Privacy** → **BROWSEGEGEVENS WISSEN** aan.
- **Automatisch formulieren invullen:** wanneer u uw naam invult in een online formulier, kan uw browser automatisch uw adresgegevens invoeren. Als u dat niet wilt, raakt u Apps → **Chrome** → Menu → **Instellingen** → **Formulieren automatisch aanvullen** aan en raakt u de schakeloptie bovenin aan om deze in te stellen op UIT.
- **Pop-upvensters in de browser:** als u wilt voorkomen dat pop-upvensters worden geopend, raakt u Apps → **Chrome** → Menu → **Instellingen** → **Instellingen voor inhoud** → **Pop-ups blokkeren**.
- **Spraakgestuurd zoeken:** raak het zoekvak boven in het browserscherm aan en raak **X** → 🎤 aan.

Foto's en video's

zien, vastleggen, delen.

Foto's en video's
Introductie: foto's en video's
Foto's maken
Video's opnemen
De perfecte opname
Bewerken, delen of verwijderen van foto's en video's
Opname maken van uw scherm
Films afspelen en tv kijken
YouTube™

Introductie: foto's en video's

Maak de mooiste foto's en deel ze eenvoudig.

Druk op: Apps → **Camera**

- **Een foto maken:** raak het scherm ergens aan om een foto te maken.
- **Delen:** veeg het scherm naar links om een foto of video in uw galerij te bekijken en tik vervolgens op Delen.

Tip: Veeg in de functie Camera naar rechts voor effecten en instellingen. Draai het schijfje om opties te bekijken.

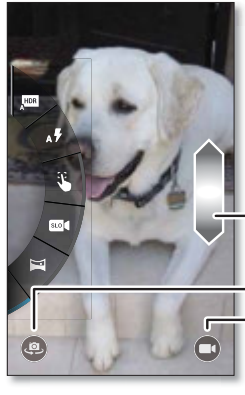

Tips en trucs

- **Een foto maken:** open de camera en raak het scherm ergens aan om een foto te maken.
- **Een foto van uzelf nemen:** raak in het camerascherm aan om te schakelen naar de camera aan de voorzijde en een foto van uzelf te maken.
- **Een video opnemen:** raak in het camerascherm aan om tijdelijk over te schakelen naar de videocamera en te beginnen met opnemen. Raak vervolgens aan om het opnemen te stoppen.
- **Tijdens een video een stilstaand beeld vastleggen:** raak tijdens het opnemen een willekeurige plek op het scherm aan om een foto op te slaan.
- **Weergeven, delen of verwijderen:** veeg het camerascherm naar links om uw galerij te openen. Kies een foto of video. Kies om te delen, om te verwijderen of Menu voor meer opties, zoals **Bijsnijden** of **Bewerken**.
- **Instellingen wijzigen:** veeg het camerascherm naar rechts om de cameraopties te openen.
- **Zoomen:** veeg het camerascherm met één vinger omhoog of omlaag.
- **Meerdere opnamen:** wanneer u klaar bent, raakt u het camerascherm lang aan om een reeks foto's te maken.
- **Panorama:** maak een panoramafoto door het camerascherm naar rechts te vegen om instellingen te openen, en raak vervolgens aan. Gebruik de richtlijn op het scherm om uw telefoon langzaam te pannen.

Foto's en video's
Introductie: foto's en video's
Foto's maken
Video's opnemen
De perfecte opname
Bewerken, delen of verwijderen van foto's en video's
Opname maken van uw scherm
Films afspelen en tv kijken
YouTube™

- **Reinigen:** voor duidelijke foto's en video's dient u de cameralens te reinigen met een zachte, droge doek.
- **Afdrukken:** wilt u uw foto's afdrukken? Lees "**Afdrukken**".

Foto's maken

Druk op: Apps → **Camera**

Raak het camerascherm op een willekeurige plek aan om de foto te maken.

Video's opnemen

Druk op: Apps → **Camera** en tik op

De camera wordt tijdelijk een videocamera en begint onmiddellijk met opnemen. Raak aan om het opnemen te stoppen.

Tip: Als u een video in een sms-bericht wilt verzenden, veegt u het camerascherm naar links om uw galerij te openen. Raak de video aan en kies om te delen.

De perfecte opname

Aanwijzen, aanraken en u bent klaar. Als u iets echter een beetje anders wilt, kunt u met deze cameraopties experimenteren.

Tip: Veeg het camerascherm naar rechts om de cameraopties te openen.

Opties	
HDR	HDR-effect (high-dynamic-range) inschakelen voor betere opnamen in omgevingen met weinig licht.
Flits	Instellen op **Aan**, **Uit** of **Automatisch flitsen**.
Automatisch scherpstellen	Stel de camera zodanig in dat deze scherpstelt op het object dat u aanraakt in het scherm.
Vertraagde weergave	Een video in vertraagde weergave opnemen.
Panorama	Een groothoekopname maken. Gebruik de richtlijn op het scherm om langzaam te pannen terwijl u de foto neemt.
Geo-tag	Foto's labellen met een locatie.
Sluitertoon	Het klikken van de sluiter in- of uitschakelen.

Foto's en video's
Introductie: foto's en video's
Foto's maken
Video's opnemen
De perfecte opname
Bewerken, delen of verwijderen van foto's en video's
Opname maken van uw scherm
Films afspelen en tv kijken
YouTube™

Bewerken, delen of verwijderen van foto's en video's

Druk op: Apps → **Galerij**

- **Afspelen, delen of verwijderen:** raak een miniatuur aan om deze te openen. Kies vervolgens om te delen, om te verwijderen of Menu voor meer.

  Tip: Open om meerdere bestanden te selecteren een map, raak een foto aan en houd deze vast en raak dan anderen aan.

- **Zoomen:** open een foto in uw galerij en sleep vervolgens twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe op het scherm.

  Tip: Draai de telefoon zijwaarts voor breedbeeldweergave.

- **Achtergrond of foto bij contactpersoon:** open een foto en raak vervolgens Menu → **Foto instellen als** aan.
- **Bewerken:** open een foto en raak Menu → **Bewerken** aan.
- **Diavoorstelling:** open een map en raak Menu → **Diavoorstelling** aan. Raak het scherm aan om de diavoorstelling te stoppen.

  Tip: Zie "**Verbinden en overdragen**" om de diavoorstelling weer te geven op een televisie of een ander apparaat.

Opname maken van uw scherm

Deel een schermopname van uw favoriete afspeellijst, uw nieuwe highscore of de contactgegevens van een vriend of vriendin. Alles wat op de telefoon is te zien, kan met vrienden worden gedeeld.

Om een opname te maken van het scherm van uw telefoon, houdt u de aan/uit-knop en de knop Volume omlaag tegelijkertijd ingedrukt .

Om de schermopname te bekijken, raakt u Apps → **Galerij** → **Schermafbeeldingen** aan.

Films afspelen en tv kijken

Zoek en huur als volgt films en tv-series om op uw telefoon, tablet of computer te bekijken:

Druk op: Apps → **Films afspelen en tv kijken**.

Om te winkelen, te huren of te bekijken op een computer, gaat u naar **www.google.com/play** en kiest u Films en tv.

YouTube™

Bekijk video's van YouTube-gebruikers overal ter wereld—of log in op uw account en deel uw eigen video's.

Druk op: Apps → **YouTube**

Play Music

als muziek in uw oren

Introductie: muziek

Overal muziek: om te streamen, te kopen, op te slaan en af te spelen. Luister naar een afspeellijst en maak afspeellijsten wanneer u maar wilt.

Druk op: Apps → **Muziek afspelen**

Om uw muziek op Google Play™ af te spelen met een computer gaat u naar **www.google.com/music**.

Raak **Nu luisteren** aan bijvoorbeeld aanbevelingen te bekijken.

Tips en trucs

- **Volume:** druk op de volumetoetsen.
- **De muziekspeler verbergen:** als u een andere app wilt gebruiken terwijl u muziek afspeelt, raakt u Startscherm aan. Om terug te gaan naar de muziekspeler veegt u de statusbalk omlaag en raakt de titel van het nummer aan.
- **Startscherm:** als u het afspelen van muziek op het startscherm wilt regelen, voegt u de widget **Google Play Music** toe.
- **Winkelen:** raak **Winkelen** aan om voor meer muziek te winkelen.
- **Afspeellijsten:** raak Menu naast een nummer in uw bibliotheek aan om het toe te voegen aan een afspeellijst of om andere opties weer te geven. Als u een afspeellijst wilt bewerken, verwijderen of hernoemen, raakt u deze aan in de muziekbibliotheek en houdt u die vast.
- **Tijdens een vlucht:** houd de aan/uit-knop ingedrukt en raak vervolgens **Vliegmodus** aan om al uw netwerkverbindingen en draadloze verbindingen af te sluiten en tijdens een vlucht naar uw muziek te luisteren.
- **Bestandstypen:** uw telefoon kan MP3-, M4A-, AAC-, AAC+-, MIDI-, en WAV-bestanden afspelen.

  Notitie: auteursrecht: heeft u het recht? Volg altijd de regels. Zie **'Auteursrechten op materialen'** in het gedeelte met informatie over veiligheid en juridische zaken.

Play Books

ruimte voor zelfs de dikste pillen

Introductie: boeken

Lees uw favoriete boeken, tijdschriften en kranten wanneer en waar u wilt.

Druk op: Apps → **Play Books**

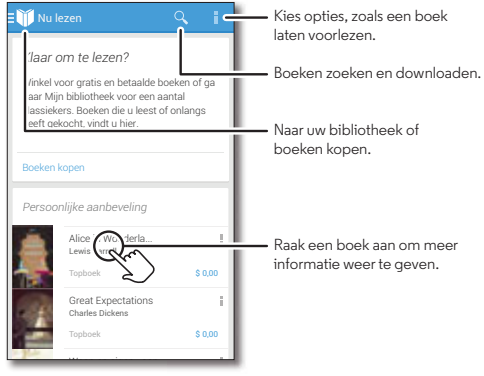

Tips en trucs

- **Bladzijden omslaan:** u kunt de bladzijden omslaan door met uw vinger te vegen.
- **Recente pagina:** wanneer u een boek opent, ziet u de laatste pagina die u heeft gelezen.
- **Inhoudsopgave:** raak een pagina aan en vervolgens Menu ⋮ om de inhoudsopgave te openen of om de weergave te wijzigen.
- **Sluiten:** u kunt terugkeren naar uw boekenlijst door de boektitel boven in het scherm aan te raken.
- **Winkelen:** u kunt boeken kopen door Apps → **Play Books** → **Winkelen** aan te raken.

  U kunt zoeken op categorie of 🔍 aanraken en een specifieke titel of auteur zoeken. Raak een boek aan om gegevens weer te geven. Raak vervolgens de prijs van het boek aan als u het wilt aanschaffen (of raak **OPENEN** aan om een gratis boek te openen). Nadat u een aanschaf heeft bevestigd, wordt het boek aan uw bibliotheek toegevoegd.
- **Tijdschriften en meer:** raak Apps → **Play Newsstand**.

Games spelen

Je hoeft je niet te vervelen.

Introductie: Games

De nieuwste leuke games downloaden en spelen.

Druk op: Apps → **Play Games** → **Games downloaden**

Tips en trucs

- **Vrienden uitdagen:** u kunt spelen tegen personen uit uw Google+™-kringen. Blader omlaag naar **Spelers** en kies een persoon of raak **Vrienden toevoegen** aan.
- **Meer vrienden zoeken:** blader omlaag naar **Misschien kent u** en kies een persoon of raak **MEER** aan.

Locatie vaststellen en navigeren

bekijk waar u bent of waar u naartoe gaat

Locatie vaststellen en navigeren
Introductie: locatie vaststellen en navigeren
Routebeschrijving opvragen met Navigatie (Bèta)

Introductie: locatie vaststellen en navigeren

Ik. Heb. Koffie. Zoek een café in de buurt en gebruik de stapsgewijze en betrouwbare navigatie van Google Maps™ om de weg erheen te vinden.

Druk op: Apps → **Maps** → en voer in wat u zoekt. Raak het vervolgens aan om meer informatie, een routebeschrijving of stapsgewijze navigatieaanwijzingen te ontvangen.

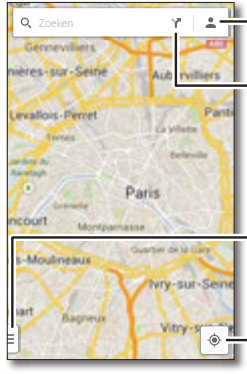

Bekijk uw opgeslagen plaatsen, recente zoekacties en veel meer.

Ontvang route-aanwijzingen en navigatie-instructies.

Veeg naar rechts voor instellingen, informatie over navigatie en meer.

Uw huidige locatie bekijken.

Tips en trucs

- **Een adres zoeken:** raak aan en voer het adres in. De kaart verplaatst zich om het adres te laten zien. Voor meer informatie raakt u onderaan het informatieblad aan.
- **Routebeschrijving ontvangen:** raak aan en typ een plaats of adres.
- **Een adres opslaan:** raak onderin het blad met adresgegevens aan en raak ☆ aan op de naam. Als u uw opgeslagen plaatsen wilt zien, raakt u in het kaartscherm aan. Als u een opgeslagen adres wilt verwijderen, raakt u het blad met adresgegevens aan en raakt u ☆ aan op de naam.
- **Bedrijven of attracties in de buurt zoeken:** tik bovenin op het vak Zoeken en tik vervolgens op een optie voor Verkennen (eten, drinken, winkelen, enzovoort) of Services.
- **Zoomen:** om in of uit te zoomen, sleep u twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe op het scherm.
- **Draaien en kantelen:** draai met twee vingers op de kaart om de kaart te draaien, of sleep omlaag/omhoog om de kaart te kantelen.
- **Adres identificeren:** houd een plek op de kaart ingedrukt om het dichtstbijzijnde adres weer te geven.
- **Kaarthulp:** veeg naar rechts op de tab met het zijmenu om kaartinstellingen te openen en tik op **Help**.

Locatie vaststellen en navigeren
Introductie: locatie vaststellen en navigeren
Routebeschrijving opvragen met Navigatie (Bèta)

Routebeschrijving opvragen met Navigatie (Bèta)

Ontvang een gesproken routebeschrijving naar elke bestemming.

Raak aan, typ of selecteer uw bestemming en raak **Start** aan. Navigatie toont een kaart en geeft u richtingaanwijzingen.

- **Bekijk een lijst met instructies:** raak Menu → **Lijst met stapsgewijze instructies** aan.
- **Gesproken instructies dempen:** raak Menu → **Spraakassistentie dempen** aan.
- **Navigatie-instructies stoppen:** raak onderaan de **X** aan. Raak **Start** aan om te hervatten.
- **Het navigatieprogramma annuleren:** stop de navigatie-instructies (raak onderaan de **X** aan) en tik rechtsboven op de **X**.

Notitie: Het gebruik van een mobiel apparaat of accessoire kan u tijdens het rijden afleiden en is mogelijk niet toegestaan. Overtreed de wet niet en rijd veilig.

Kijk voor meer informatie op **www.google.com/mobile/navigation**.

Werken

overal en altijd werken

Werken
Bedrijfssynchronisatie
Quickoffice™
Kantoornetwerk
Google Drive™
Klok
Agenda
Afdrukken

Bedrijfssynchronisatie

Als u Microsoft® Office Outlook op uw zakelijke computer gebruikt, kan uw telefoon e-mailberichten, afspraken en contactpersonen synchroniseren met uw MicrosoftExchange-server.

- Zie “**E-mail**” om uw **zakelijke** account toe te voegen.
- Om te kiezen welke items van uw **zakelijke** account u wilt synchroniseren, raakt u Apps → **Instellingen** → **Zakelijk** aan. Raak vervolgens uw account aan en selecteer opties als **Agenda**, **Contacten** of **E-mail**.

Quickoffice™

Gebruik Quickoffice om bestanden te bekijken en te bewerken.

Druk op: Apps → **Quickoffice**

Raak een bestand of map aan om deze te openen, of raak een bestand aan en houd dit vast voor opties. U kunt de meeste documenten, spreadsheets en presentaties bewerken:

- Plaats de cursor op de gewenste plek door de tekst aan te raken.
- Dubbelklik op tekst om deze te selecteren.
- Raak Menu aan als u een toetsenbord wilt openen, tekst wilt opmaken, het bestand wilt opslaan of andere opties wilt kiezen.

Kantoornetwerk

Zie “**Virtual Private Networks (VPN)**” om uw kantoornetwerk via een VPN (Virtual Private Network) te verbinden.

Google Drive™

Al uw foto's, video's, documenten en meer veilig op één plaats; privé, tenzij u deze wilt delen. Beschikbaar op Google Drive vanaf al uw apparaten.

Met Moto G heeft u twee jaar lang 50 GB extra geheugen, boven op de 15 GB die u al krijgt van Google. Raak Apps → **Drive** aan binnen 30 dagen na het activeren van uw telefoon om van deze speciale aanbieding te profiteren.

Werken
Bedrijfssynchronisatie
Quickoffice™
Kantoornetwerk
Google Drive™
Klok
Agenda
Afdrukken

Klok

Druk op: Apps → **Klok** → (linksonder)

- **Alarm:** raak een alarm aan om het alarm te bewerken of raak + om een nieuw alarm toe te voegen.

  Wanneer een alarm afgaat, raakt u aan en sleept u dit naar als u het wilt uitzetten, of raakt u aan en sleept u het naar zzz om een sluimertijd van tien minuten in te stellen.
- **Instellingen:** om het alarmgeluid, de sluimerduur of andere instellingen te wijzigen, raakt u Menu → **Instellingen** aan.
- **Timer:** voor een timer raakt u aan.
- **Stopwatch:** voor een stopwatch raakt u aan.

Tip: U kunt zien wat een pictogram betekent door het lang aan te raken. Voor het instellen van de huidige datum, tijd, de tijdzone en de notatie raakt u Apps → **Instellingen** → **Datum en tijd** aan.

Agenda

Bekijk afspraken die op uw telefoon en in uw online-agenda's zijn opgeslagen, allemaal op één plek.

Druk op: Apps → **Agenda**

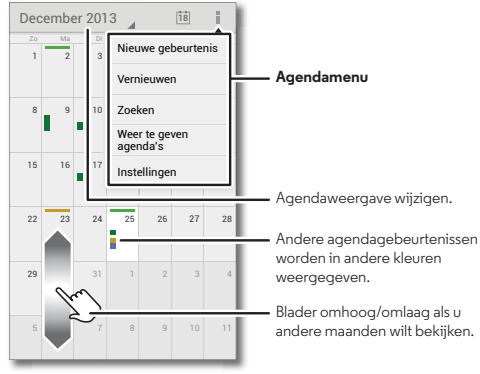

- **De weergave wijzigen:** raak de datum linksboven aan en kies **Dag**, **Week**, **Maand** of **Agenda**.
- **Ga naar de datum van vandaag:** raak boven in het scherm aan.
- **Gebeurtenis toevoegen:** raak vanuit een willekeurige weergave Menu → **Nieuwe afspraak** aan, voer de afspraakgegevens in en raak **GEREED** aan.

Werken
Bedrijfssynchronisatie
Quickoffice™
Kantoornetwerk
Google Drive™
Klok
Agenda
Afdrukken

- **Afspraken weergeven, bewerken of verwijderen:** raak een afspraak aan om deze te openen en raak vervolgens bewerken of verwijderen aan.
- **Agenda's weergeven, verbergen of toevoegen:** raak Menu → **Agenda's om weer te geven** aan om agenda's weer te geven of te verbergen in uw Google™-account. U kunt een computer gebruiken om agenda's toe te voegen aan of te verwijderen uit uw Google-account op **www.google.com/calendar**.

Tip: Voeg een **Agenda**-widget aan uw startscherm toe. Raak Apps → **WIDGETS** aan en raak vervolgens de widget **Agenda** lang aan om deze aan het startscherm toe te voegen.

Afdrukken

Als u uw foto's, documenten, enzovoort vanaf uw telefoon wilt afdrukken, controleert u of uw model telefoon een app heeft op Google Play Store. Raak daarna Apps → **Instellingen** → **Afdrukken** aan om aan de slag te gaan.

U kunt uw foto's, documenten, enzovoort ook naar een Android-apparaat in uw cloud of naar Google Drive verzenden. Daartoe hoeft u alleen de app Cloud Print te downloaden van Google.

Verbinden en overdragen

Via kabel of draadloos

Verbinden en overdragen
- **Introductie: verbinding en bestandsoverdracht**
- **Draadloze Bluetooth®**
- **Wi-Fi-netwerken**
- **USB-kabels**
- **Uw gegevensverbinding delen**
- **Gegevensgebruik**
- **Uw cloud**
- **Telefoon en tablet**
- **Virtual Private Networks (VPN)**
- **Mobiel netwerk**
- **Vliegmodus**

Introductie: verbinding en bestandsoverdracht

Verbind accessoires, computers, netwerken en meer.

Druk op: Apps → **Instellingen**

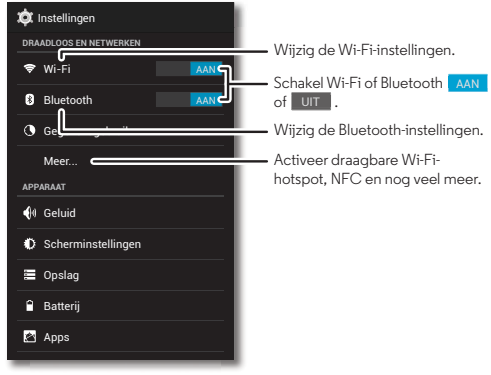

Tips en trucs

- **Bluetooth®-apparaten:** raak **Bluetooth** aan om verbinding te maken met een Bluetooth-headset, -toetsenbord of ander Bluetooth-apparaat.
- **Wi-Fi-netwerken:** raak **Wi-Fi** aan om verbinding te maken.
- **Wi-Fi-hotspot:** u kunt van uw telefoon een hotspot maken door **Meer** → **Tethering en mobiele hotspot** aan te raken en vervolgens **Draagbare Wi-Fi-hotspot** in te schakelen. U kunt de beveiliging voor de hotspot wijzigen.
- **USB-kabel:** via de micro-USB-poort van uw telefoon kunt u media en andere bestanden uitwisselen met een verbonden computer. Om het type USB-verbinding te wijzigen, raakt u Apps → **Instellingen** → **Opslagruimte** → Menu → **USB-computerverbinding** aan.
- **Automatische verbindingen:** wanneer Bluetooth of Wi-Fi is ingesteld op AAN, maakt uw telefoon automatisch opnieuw verbinding met beschikbare apparaten of netwerken waarmee u eerder verbinding heeft gemaakt.
- **Vliegmodus:** moet u snel draadloze verbindingen verbreken? Veeg de statusbalk omlaag en raak → **VLIEGMODUS** aan.

  Of houd de aan/uit-knop ingedrukt en raak **Vliegmodus** aan.
- **Afdrukken:** wilt u uw foto's, documenten of iets anders afdrukken? Lees "**Afdrukken**".

Verbinden en overdragen
Introductie: verbinding en bestandsoverdracht
Draadloze Bluetooth®
Wi-Fi-netwerken
USB-kabels
Uw gegevensverbinding delen
Gegevensgebruik
Uw cloud
Telefoon en tablet
Virtual Private Networks (VPN)
Mobiel netwerk
Vliegmodus

Draadloze Bluetooth®

Bluetooth in-/uitschakelen

Druk op: Apps → **Instellingen** en zet de optie **Bluetooth** naar AAN.

Tip: Zet de Bluetooth-schakelaar UIT als u geen Bluetooth gebruikt om de accu te sparen of verbindingen te verbreken.

Apparaten verbinden

Volg deze stappen als u een Bluetooth-apparaat **voor het eerst** gebruikt:

1. Controleer of de detectiemodus is ingeschakeld op het apparaat waarmee u de telefoon wilt koppelen (raadpleeg de handleiding van het apparaat voor meer informatie).
2. Raak Apps → **Instellingen** → **Bluetooth** aan.
3. Controleer of de schakelaar bovenaan AAN staat en raak vervolgens **APPARATEN ZOEKEN** aan.
4. Raak een gevonden apparaat aan om deze te verbinden (raak indien nodig **Koppelen** aan of voer een code zoals **0000** in).

   Tip: Raak naast een apparaat aan om het apparaat te hernoemen.

   Wanneer de verbinding met het apparaat tot stand is gebracht, gaat de Bluetooth-statusindicator onafgebroken branden .

Om de verbinding met een apparaat op ieder moment automatisch **te verbreken** of **opnieuw tot stand te brengen**, schakelt u het apparaat uit of in.

Notitie: Het gebruik van een mobiel apparaat of accessoire kan u tijdens het rijden afleiden en is mogelijk niet toegestaan. Overtreed de wet niet en rijd veilig.

Apparaten beheren

Raak in de lijst **BESCHIKBARE APPARATEN** de naam van het apparaat aan als u de verbinding tussen de telefoon en een gekoppeld apparaat handmatig weer tot stand wilt brengen.

Als u de verbinding tussen de telefoon en een gekoppeld apparaat handmatig wilt verbreken, raakt u in de lijst met apparaten de naam van het apparaat aan en raakt u **OK** aan.

Als u een gekoppeld apparaat wilt verwijderen, raakt u aan naast de naam van het apparaat in de lijst **GEKOPPELDE APPARATEN** en raakt u vervolgens **Koppeling ongedaan maken** aan.

Als u de naam wilt wijzigen waarmee uw telefoon wordt weergegeven aan andere apparaten, raakt u Apps → **Instellingen** → **Bluetooth** aan, schakelt u Bluetooth in en raakt u Menu → **Telefoonnaam wijzigen** aan. Voer een naam in en raak **Naam wijzigen** aan.

Apparaten kunnen uw telefoon vinden.

Als u een Bluetooth-apparaat uw telefoon wilt laten vinden:

1. Raak Apps → **Instellingen** → **Bluetooth** aan.
2. Raak bovenaan de naam van uw telefoon aan om (gedurende twee minuten) te schakelen tussen **Niet zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten** en **Zichtbaar voor alle Bluetooth-apparaten in de buurt**.

Verbinden en overdragen
Introductie: verbinding en bestandsoverdracht
Draadloze Bluetooth®
Wi-Fi-netwerken
USB-kabels
Uw gegevensverbinding delen
Gegevensgebruik
Uw cloud
Telefon en tablet
Virtual Private Networks (VPN)
Mobiel netwerk
Vliegmodus

Bestanden overzetten

- **Foto's of video's:** open de foto of video en raak vervolgens → **Bluetooth** aan.
- **Personen:** raak Apps → **Personen** aan, raak een persoon aan en raak vervolgens Menu → **Delen** → **Bluetooth** aan.

Wi-Fi-netwerken

Wi-Fi in- of uitschakelen

Druk op: Apps → **Instellingen** en raak de **Wi-Fi**-schakelaar aan om deze in te stellen op AAN.

Notitie: Zet deWi-Fi-schakelaar op UIT als u geen Wi-Fi gebruikt, om de accu te sparen.

Verbinding maken met netwerken

Ga als volgt te werk om netwerken binnen uw bereik te vinden:

1 Raak Apps → **Instellingen** → **Wi-Fi** aan.

Tip: Als u het MAC-adres en de Wi-Fi-instellingen van de telefoon wilt weergeven, raakt u Menu → **Geavanceerd** aan.

2 Controleer of de schakelaar bovenaan op AAN staat en raak vervolgens Menu → **SCANNEN** aan.

3 Raak een gevonden netwerk aan om deze te verbinden (voer indien nodig **SSID van netwerk**, **Beveiliging** en **Draadloos wachtwoord** in en raak **Verbinden** aan).

Wanneer de telefoon verbinding maakt, verschijnt de Wi-Fi-statusindicator in de statusbalk.

Notitie: Als u een vraagteken ziet in de Wi-Fi-statusindicator , veegt u de statusbalk omlaag, raakt u het netwerk aan en voert u het wachtwoord van het netwerk in.

Tip: Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld, maakt uw telefoon automatisch opnieuw verbinding met beschikbare netwerken waarmee u eerder verbinding heeft gemaakt.

Netwerken beheren

Om een netwerk te verwijderen, raakt u het aan in de lijst en raakt u vervolgens **Vergeten** aan.

Om uw netwerken te beheren, raakt u Apps → **Instellingen** → **Wi-Fi** aan, schakelt u Wi-Fi in en raakt u Menu → **Netwerken beheren** aan.

Wi-Fi-hotspot

U kunt uw telefoon als Wi-Fi-hotspot instellen om draagbare internettoegang voor andere Wi-Fi-apparaten mogelijk te maken.

Notitie: Gebruik uw telefoon veilig. Om uw telefoon en hotspot te beschermen tegen onbevoegde toegang, is het ten zeerste aanbevolen dat u beveiliging instelt voor de hotspot (WPA2 is het veiligst), inclusief een wachtwoord.

Druk op: Apps → **Instellingen** → **Meer**→ **Tethering en draagbare hotspot** en schakelt u **Draagbare Wi-Fi-hotspot** in

Verbinden en overdragen
Introductie: verbinding en bestandsoverdracht
Draadloze Bluetooth®
Wi-Fi-netwerken
USB-kabels
Uw gegevensverbinding delen
Gegevensgebruik
Uw cloud
Telefoon en tablet
Virtual Private Networks (VPN)
Mobiel netwerk
Vliegmodus

1 Uw telefoon schakelt **Wi-Fi** uit en gebruikt het mobiele netwerk voor toegang tot internet. Raak **Wi-Fi-hotspot instellen** aan om de beveiliging in te stellen:

- **SSID van netwerk**: voer een unieke naam in voor uw hotspot.
- **Beveiliging**: selecteer het gewenste beveiligingstype: **Open** of **WPA2**. Voer voor **WPA2** een uniek wachtwoord in dat anderen moeten kennen om toegang tot uw Wi-Fi-hotspot te kunnen krijgen.

  Notitie: WPA2 wordt aanbevolen door IEEE.
- **Hotspot-frequentieband**: als u interferentie ervaart nadat uw hotspot een tijdje actief is geweest, kunt u andere kanalen uitproberen.
- **Wachtwoord**: maak een wachtwoord dat bestaat uit minimaal acht tekens.

2 Raak **Opslaan** aan als de instellingen voltooid zijn.

Als uw Wi-Fi-hotspot actief is, kunnen andere Wi-Fi-apparaten verbinding maken door de **SSID** van uw hotspot in te voeren, een type **Beveiliging** te selecteren en het juiste **Draadloos wachtwoord** in te voeren.

Wi-Fi-modi

Als u meer technische info wilt: uw telefoon biedt ondersteuning voor de volgende Wi-Fi-modi: 802.11a, b, g, n.

USB-kabels

Notitie: auteursrecht: heeft u het recht? Volg altijd de regels. Zie "**Auteursrechten op materialen**".

Als u muziek, foto's, video's, documenten of andere bestanden van uw computer wilt laden, sluit u uw telefoon met een USB-kabel op uw computer aan. Om het type USB-verbinding te wijzigen, raakt u Apps → **Instellingen** → **Opslagruimte** → Menu → **USB-computerverbinding** aan.

Notitie: Sluit de telefoon aan op een snelle USB-poort. Deze bevinden zich vaak op de computer zelf.

Notitie: De eerste keer dat u een USB-verbinding gebruikt, geeft uw computer mogelijk de melding dat er stuurprogramma's worden geïnstalleerd. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Dit kan een paar minuten duren.

- Voor Microsoft® Windows® XP, Windows Vista en Windows 7: ga op uw computer naar Start en selecteer vervolgens Windows Verkenner in de lijst met programma's. In Windows Verkenner wordt uw telefoon weergegeven als een aangesloten station (apparaat voor massaopslag). U kunt bestanden naar dit station slepen en neerzetten. Het station kan ook worden weergegeven als een MTP- of PTP-apparaat waarmee u Windows Media Player kunt gebruiken om bestanden over te zetten. Bezoek **www.motorola.com/mymotog** voor meer instructies of stuurprogrammabestanden.
- Voor Apple™ Macintosh™: gebruik Android File Transfer, dat beschikbaar is op **www.android.com/filetransfer**.

Uw gegevensverbinding delen

Uw computer heeft toegang tot internet via het mobiele netwerk van uw telefoon; u heeft alleen een USB-kabel nodig.

Verbinden en overdragen
Introductie: verbinding en bestandsoverdracht
Draadloze Bluetooth®
Wi-Fi-netwerken
USB-kabels
Uw gegevensverbinding delen
Gegevensgebruik
Uw cloud
Telefoon en tablet
Virtual Private Networks (VPN)
Mobiel netwerk
Vliegmodus

Tip: Zie "**Wi-Fi-hotspot**" om een Wi-Fi-verbinding te delen.

1 Sluit uw telefoon aan op uw computer via een USB-kabel.

Notitie: Als het besturingssysteem op uw computer ouder is dan Microsoft® Windows® 7 of Apple™ Macintosh™ OSX, is er mogelijk een speciale configuratie nodig.

2 Raak op uw telefoon Apps → **Instellingen** aan en controleer of **Wi-Fi** is ingesteld op UIT.

3 Raak in **Instellingen Tethering en mobiele hotspot** aan en schakel vervolgens **USB-tethering** in om de verbinding te starten.

Om de verbinding te verbreken, schakelt u **USB-tethering** uit en verbreekt u vervolgens de verbinding tussen de telefoon en de computer.

Gegevensgebruik

U kunt bijhouden hoeveel data er met uw telefoon worden geüpload en gedownload.

Notitie: Gebruiksinformatie wordt verstrekt om u te helpen uw telefoon te beheren. Het kan zijn dat deze informatie niet overeenkomt met de door uw serviceprovider in rekening gebrachte bedragen, omdat een andere meetmethode wordt gebruikt.

Druk op: Apps → **Instellingen** → **Gegevensgebruik**

Op de telefoon wordt een grafiek over uw gegevensgebruik weergegeven. Onder de grafiek ziet u de apps met het hoogste tot het laagste gegevensgebruik. Gegevensintensieve apps gebruiken mogelijk ook veel accustroom.

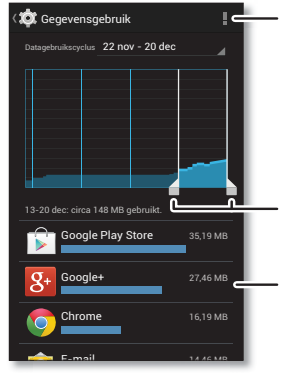

Sommige apps brengen op de achtergrond gegevens over, wanneer u dit niet ziet. Als u dit niet meer wilt, raakt u de app aan en schakelt u **Achtergrondgegevens beperken** in.

Als u het gebruik van achtergrondgegevens wilt uitschakelen voor alle apps, hoeft u alleen Menu → **Achtergrondgegevens beperken** aan te raken.

Uw cloud

Een account met overal en altijd toegang tot alles: telefoon, tablet en computer.

Verbinden en overdragen
Introductie: verbinding en bestandsoverdracht
Draadloze Bluetooth®
Wi-Fi-netwerken
USB-kabels
Uw gegevensverbinding delen
Gegevensgebruik
Uw cloud
Telefoon en tablet
Virtual Private Networks (VPN)
Mobiel netwerk
Vliegmodus

Uw Google™-account synchroniseren

Wanneer u zich aanmeldt bij hetzelfde Google-account, hebben alle apparaten toegang tot dezelfde apps, films, boeken en muziek op Google Play™. Ook deelt u dezelfde Gmail™, Google Agenda™ en andere mobiele diensten van Google. Als u accounts aan uw telefoon wilt toevoegen, raakt u Apps → **Instellingen** aan, gaat u naar de sectie **ACCOUNTS** en raakt u **Account toevoegen** → **Google** aan.

Telefoon en tablet

Door uw Android™-telefoon en tablet te laten samenwerken, kunt u beide apparaten optimaal benutten:

- **Media en bestanden overbrengen:** kopieer bestanden naar uw telefoon en breng deze over naar andere apparaten. Zie "**Bestanden overzetten**".
- **Telefoon-hotspot:** als u over een Wi-Fi-tablet beschikt, kunt u van uw telefoon een Wi-Fi-hotspot maken zodat uw tablet overal toegang heeft tot internet. Zie "**Wi-Fi-hotspot**".
- **Bluetooth®-accessoires:** als u een Bluetooth-toetsenbord of andere accessoires voor uw tablet gebruikt, kunt u deze ook voor uw telefoon gebruiken. Zie "**Draadloze Bluetooth®**" om ze te verbinden.

Virtual Private Networks (VPN)

Met een VPN heeft u toegang tot bestanden op een beveiligd netwerk (zoals een kantoornetwerk met een firewall). Vraag de netwerkbeheerder om VPN-instellingen, aanvullende apps of andere vereisten.

U kunt VPN-instellingen invoeren door Apps → **Instellingen** → **Meer** → **VPN** aan te raken. Kies het type VPN en voer de instellingen van de netwerkbeheerder in. Het netwerk wordt in de **VPN**-lijst opgeslagen, zodat u dit altijd kunt selecteren wanneer u verbinding wilt maken.

Mobiel netwerk

Normaal gesproken hoeft u geen netwerkinstellingen te wijzigen. Neem voor hulp contact op met uw serviceprovider.

Als u de opties voor netwerkinstellingen wilt weergeven, raakt u Apps → **Instellingen** → **Meer** → **Mobiele netwerken** aan.

Verbinden en overdragen
Introductie: verbinding en bestandsoverdracht
Draadloze Bluetooth®
Wi-Fi-netwerken
USB-kabels
Uw gegevensverbinding delen
Gegevensgebruik
Uw cloud
Telefoon en tablet
Virtual Private Networks (VPN)
Mobiel netwerk
Vliegmodus

Vliegmodus

In de vliegmodus zijn alle draadloze verbindingen uitgeschakeld. Dit is handig tijdens vluchten. Houd de aan/uit-knop ingedrukt en selecteer **Vliegmodus**.

Notitie: Wanneer u de vliegmodus selecteert, worden alle draadloze services uitgeschakeld. U kunt Wi-Fi en/of Bluetooth® weer inschakelen wanneer uw luchtvaartmaatschappij dat toestaat. Andere draadloze spraak- en gegevensservices (zoals telefoongesprekken en sms'jes/mms'jes) blijven in de vliegmodus uitgeschakeld. Noodoproepen naar het lokale alarmnummer kunnen nog wel worden uitgevoerd.

Beveiligen

houd het veilig

Beveiligen
Introductie: beveiligen
Schermvergrendeling
Simkaart vergrendelen
Uw telefoon coderen
Back-up maken en terugzetten
Opnieuw instellen

Introductie: beveiligen

Zorg dat uw informatie beveiligd is, voor het geval u uw telefoon kwijtraakt of wanneer deze wordt gestolen.

Druk op: Apps → **Instellingen** → **Beveiliging**

De gemakkelijkste manier om uw telefoon te beveiligen is via **Schermvergrendeling**. U kunt uw telefoon ontgrendelen door middel van gezichtsherkenning, een patroon, pincode of andere opties.

Voor een schermvergrendeling kunt u gebruikmaken van gezichtsherkenning, een patroon, wachtwoord of andere opties.

Voeg informatie toe die op het vergrendelingsscherm wordt weergegeven.

Versleutel de gegevens die op uw smartphone zijn opgeslagen.

Tips en trucs

- **Gezichtsherkenning:** ontgrendel uw telefoon door ernaar te kijken. Raak Apps → **Instellingen** → **Beveiliging** → **Schermvergrendeling** → **Gezichtsherkenning** aan en volg de aanwijzingen.
- **Patroon, pincode of wachtwoord vergeten:** als u het patroon, de pincode of het wachtwoord bent vergeten, kunt u de e-mail en het wachtwoord van uw Google™-account openen om de telefoon te ontgrendelen (zie "**Ontgrendelen lukt niet?**").

Schermvergrendeling

Wanneer de telefoon in de slaapstand staat, kunt u de schermvergrendeling inschakelen ter beveiliging van uw telefoon.

Druk op: Apps → **Instellingen** → **Beveiliging** → **Schermvergrendeling** en selecteer het type vergrendeling:

- **Geen**: schakel de schermvergrendeling uit.
- **Vegen**: raak aan en veeg naar de buitenste cirkel die wordt weergegeven.
- **Gezichtsherkenning**: kijk naar uw telefoon om deze te ontgrendelen.

  Volg de aanwijzingen voor het vastleggen van uw gezicht en voer een pincode of wachtwoord in (voor back-up of om de vergrendelingsinstelling te wijzigen). Als het scherm donker is, drukt u op de aan/uit-knop en houdt u uw gezicht in het vierkant onderaan om te ontgrendelen.

Beveiligen
Introductie: beveiligen
Schermvergrendeling
Simkaart vergrendelen
Uw telefoon coderen
Back-up maken en terugzetten
Opnieuw instellen

Notitie: Deze functie is minder veilig als een patroon, pincode of wachtwoord.

- **Patroon**: teken een patroon om te ontgrendelen.
- **Pincode**: voer vier tot zestien tekens in om te ontgrendelen.
- **Wachtwoord**: voer vier tot zestien letters, cijfers of symbolen in om te ontgrendelen.

Zie "**Aan/uit-knop**" om het moment te wijzigen waarop het aanraakscherm in de slaapstand gaat.

Notitie: Met een vergrendelde telefoon kunt u nog wel alarmnummers bellen (zie "**Alarmnummers**"). Een vergrendelde telefoon gaat wel over, **maar u moet de telefoon ontgrendelen voordat u de oproep kunt beantwoorden**.

Ontgrendelen lukt niet?

Ontgrendelen via gezichtsdetectie: als uw telefoon uw gezicht niet herkent, wordt u gevraagd uw back-up-patroon of pincode in te voeren om het apparaat te ontgrendelen.

Patroon, pincode of wachtwoord: als u het patroon, de pincode of het wachtwoord bent vergeten, kunt u de e-mail en het wachtwoord van uw Google™-account openen om de telefoon te ontgrendelen.

Als u geen Google-account op uw telefoon heeft, neemt u contact op met uw serviceprovider om de fabrieksinstellingen te laten terugzetten.

Waarschuwing: Door de fabrieksinstellingen te herstellen, worden alle gegevens op uw telefoon gewist.

Simkaart vergrendelen

Let op: Als u drie keer een onjuiste pincode voor de simkaart invoert, wordt de simkaart vergrendeld en dient u de ontgrendelingscode in te voeren. Neem contact op met uw serviceprovider voor uw ontgrendelingscode.

Als u een pincode wilt instellen voor de simkaart die u nodig heeft om de telefoon in te schakelen:

Druk op: Apps → **Instellingen** → **Beveiliging** → **Vergrendeling SIM-kaart instellen** → **SIM-kaart vergrendelen**

Voer voor het instellen van een pincode voor uw simkaart een code van 4 cijfers in. Indien u uw code wilt wijzigen, kiest u **SIM-PIN-code wijzigen**.

Uw telefoon coderen

Let op: Als u de coderingscode vergeet, kunt u niet meer bij de gegevens die zijn opgeslagen op uw telefoon of geheugenkaart. Het coderen van uw bestanden kan een uur of langer duren. Zorg ervoor dat de stekker van uw lader in de telefoon en in het stopcontact zit en let op dat u het proces niet onderbreekt.

Coderen beschermt de accounts, instellingen, apps en bestanden op uw telefoon zodat niemand erbij kan als uw telefoon wordt gestolen.

Voor het coderen van uw telefoon zodat een pincode of wachtwoord nodig is als u uw telefoon inschakelt:

Druk op: Apps → **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoon coderen**

Beveiligen
Introductie: beveiligen
Schermvergrendeling
Simkaart vergrendelen
Uw telefoon coderen
Back-up maken en terugzetten
Opnieuw instellen

Back-up maken en terugzetten

Er wordt online een back-up gemaakt van uw Google-accountgegevens. Als u uw telefoon reset of vervangt, logt u gewoon in op uw Google-account voor het herstellen van de contacten, gebeurtenissen en andere gegevens die u heeft gesynchroniseerd met de account. U kunt selecteren wat er wordt gesynchroniseerd met het account. Raak Apps → **Instellingen** → **Google** aan, raak uw Google-account aan en selecteer wat u wilt synchroniseren. Let op: sms-berichten, bellogs en items die op uw telefoon zijn opgeslagen, kunnen niet worden hersteld. Raadpleeg voor het herstellen van uw Google Play™ Store-apps "**Beheer uw apps goed**".

Opnieuw instellen

Als u de standaardinstellingen van de telefoon wilt herstellen en alle gegevens op de telefoon wilt wissen, raakt u Apps → **Instellingen** → **Privacy** → **Fabrieksinstellingen herstellen** → **Telefoon opnieuw instellen** aan.

Waarschuwing: Alle gedownloade toepassingen en gebruikersgegevens op uw telefoon worden verwijderd. Gegevens in de cloud worden niet verwijderd.

Wilt u meer?

er is altijd meer

Om hulp vragen

Meer hulp, updates en informatie vindt u hier:

- **Tutorials en Help:** raak Apps → **Moto Care** aan voor stapsgewijze tutorials of om te chatten met mensen die u kunnen helpen.
- **Updates:** telefoonupdates, pc-software, online help en meer vindt u op **www.motorola.com/mymotog.**
- **Accessoires:** accessoires voor uw telefoon vindt u op **www.motorola.com/mobility**.
- **Apps:** raak Apps → **Play Store** aan.
- **Nieuws:** voor het laatste nieuws, de laatste apps tips en trucs, video's en veel meer, meldt u zich aan bij:

  YouTube™ **www.youtube.com/motorola**

  Facebook® **www.facebook.com/motorola**

  Twitter **www.twitter.com/motorola**

  Google+™ **www.google.com/+Motorola**

Tips en trucs

- **Google™ Help:** in elke app van Google kunt u Menu → **Help** aanraken. U kunt ook de Google Help Centers online bekijken op **www.google.com/support**.

Problemen oplossen
Herstel na een crash
Service en reparatie

Herstel na een crash

In het onwaarschijnlijke geval dat uw telefoon niet meer reageert op aanrakingen en toetsgebruik, probeert u de telefoon opnieuw op te starten. Houd daarvoor de aan/uit-toets ingedrukt tot het scherm donker wordt en de telefoon opnieuw wordt opgestart.

Service en reparatie

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, kunt u bij ons terecht.

Ga naar **www.motorola.com/mymotog** en kies de gewenste optie. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Motorola via 02 02015034 (Nederland).

Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken

veilig, slim, beschermd

Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken
Gebruik en veiligheid van accu's
Accu laden
Accessoires van andere fabrikanten
Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden
Epileptische aanvallen, black-outs en vermoeide ogen
Hoog volume
RSI
Kinderen
Glazen onderdelen
Gebruik en onderhoud
Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele apparaten
RF-energie
Informatie over voorschriften
EU-conformiteit
FCC-kennisgeving
Mededelingen met betrekking tot de software
Locatie
Navigatie
Privacy en beveiliging van gegevens
Recycling
Software-auteursrecht
Auteursrechten op materialen
Informatie over open-bronsoftware
Service en reparatie
Garantie
Copyright en handelsmerken

Menu Meer

Terug Volgende

Gebruik en veiligheid van accu's

Waarschuwing: Uw mobiele apparaat bevat een accu die alleen door een Motorola Approved Service Center of Recycler mag worden verwijderd.

- Probeer de accu niet zelf te verwijderen of te vervangen. Pogingen om de accu zelf te verwijderen of te vervangen, kunnen de accu beschadigen en brandwonden of letsel veroorzaken.
- Haal de telefoon niet uit elkaar en probeer de telefoon niet te repareren. Pogingen om de telefoon uit elkaar te halen of te repareren, kunnen de accu beschadigen en brandwonden of letsel veroorzaken.
- Plet of buig uw telefoon niet, en stel deze niet bloot aan hitte of vocht. Dit kan de accu beschadigen en brandwonden of letsel veroorzaken.

Accu laden

Opmerkingen voor het opladen van de accu van uw product:

- Houd tijdens het opladen het mobiele apparaat en de lader op kamertemperatuur, zodat de accu efficiënt wordt opgeladen.
- Nieuwe accu's zijn niet volledig opgeladen.
- Het opladen van nieuwe accu's of accu's die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.
- Motorola-accu's en -oplaadsystemen bevatten een circuit dat de accu beschermt tegen te ver opladen.

Accessoires van andere fabrikanten

Het gebruik van accessoires van andere fabrikanten, met inbegrip van maar niet beperkt tot accu's, opladers, headsets, covers, etuis, schermbeveiligingen en geheugenkaarten, kan van invloed zijn op de prestaties van uw mobiele apparaat. Bij het gebruik van accu's of laders die niet van Motorola zijn, bestaat het risico van brand, ontploffing, lekkage of ander gevaar. De garantie van Motorola geldt niet bij beschadiging van de telefoon als gevolg van het gebruik van accu's en/of laders van een ander merk dan Motorola. Ga voor een lijst met Motorola-accessoires naar **www.motorola.com/us/consumers/Accessories/accessories,en_US,sc.html** (alleen in het Engels).

Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden

Verantwoordelijk en veilig rijden is uw belangrijkste verantwoordelijkheid als u een voertuig bestuurt. Telefoneren of apps gebruiken tijdens het rijden kan de aandacht van het verkeer afleiden en is in bepaalde landen verboden of beperkt. Neem bij het gebruik van mobiele apparaten en accessoires in het voertuig altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

Tijdens het rijden moet u ALTIJD:

- Uw ogen op de weg gericht houden.
- Een handsfree apparaat gebruiken indien beschikbaar of indien wettelijk vereist in uw gebied.
- Bestemmingsinformatie op een navigatieapparaat invoeren **voordat** u gaat rijden.
- Spraakgestuurde functies (zoals Kiezen met stem) en gesproken functies (zoals hoorbare routeaanwijzingen) gebruiken, indien beschikbaar.
- Concentreer u op het verkeer en gebruik het mobiele apparaat niet als u zich niet kunt concentreren.

Zet uw voertuig stil aan de kant van de weg voordat u uw mobiele apparaat gebruikt voor het verzenden van berichten, surfen op internet of werken met apps.

Epileptische aanvallen, black-outs en vermoeide ogen

Om vermoeide ogen tegen te gaan en hoofdpijn te voorkomen is het aan te bevelen het scherm niet te dicht bij uw ogen te houden, het toestel te gebruiken in een omgeving met voldoende licht en regelmatig een pauze in te lassen.

Sommige mensen zijn vatbaar voor epileptische aanvallen en black-outs (zelfs als zij hier nooit eerder mee te maken hebben gehad) als zij worden blootgesteld aan knipperend licht of bepaalde lichtpatronen, bijvoorbeeld bij het spelen van videogames of het kijken naar video's met knipperende lichteffecten.

Staak het gebruik van het mobiele apparaat en raadpleeg een arts als een of meer van de volgende symptomen optreden: epileptische aanvallen, black-outs, stuiptrekkingen, oog- of spiertrillingen, bewusteloosheid, onwillekeurige bewegingen of desoriëntatie.

Waarschuwing voor te hoog volume

Waarschuwing: langdurige blootstelling aan luide geluiden van welke bron dan ook kan uw gehoor beschadigen. Hoe hoger het volume, hoe sneller uw gehoor beschadigd kan raken. U kunt uw gehoor als volgt beschermen:

- Gebruik niet te lang een headset of hoofdtelefoon met een luid volume.
- Zet het volume niet hoger om omgevingsgeluiden te overstemmen.
- Zet het volume lager als u mensen vlakbij u niet kunt horen praten.

Staak het luisteren naar het apparaat via uw headset of hoofdtelefoon en laat uw gehoor controleren als u gehoorproblemen ondervindt, zoals een drukkend of vol gevoel of een zoemend geluid in uw oor of als u geluiden gedempt hoort.

RSI

Als u herhaaldelijk dezelfde handelingen uitvoert, zoals het indrukken van toetsen, kunt u last krijgen van uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. Staakt u het gebruik en raadpleegt u een arts wanneer de klachten na dergelijk gebruik aanhouden.

Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken
Gebruik en veiligheid van accu's
Accu laden
Accessoires van andere fabrikanten
Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden
Epileptische aanvallen, black-outs en vermoeide ogen
Hoog volume
RSI
Kinderen
Glazen onderdelen
Gebruik en onderhoud
Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele apparaten
RF-energie
Informatie over voorschriften
EU-conformiteit
FCC-kennisgeving
Mededelingen met betrekking tot de software
Locatie
Navigatie
Privacy en beveiliging van gegevens
Recycling
Software-auteursrecht
Auteursrechten op materialen
Informatie over open-bronsoftware
Service en reparatie
Garantie
Copyright en handelsmerken

Kinderen

Houd het mobiele apparaat en bijbehorende accessoires uit de buurt van kleine kinderen. Deze producten zijn geen speelgoed en kunnen gevaarlijk zijn voor kleine kinderen. Zo kunnen kleine, losse onderdelen verstikkingsgevaar opleveren.

Houd altijd toezicht op kleine kinderen. Als kinderen uw mobiele apparaat gebruiken, kijk dan mee om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of dat u onvoorziene kosten maakt voor de aanschaf van gegevens of apps.

Glazen onderdelen

Sommige onderdelen van het mobiele apparaat zijn mogelijk van glas gemaakt. Dit glas kan breken als het product een sterke schok te verduren krijgt. We raden u aan het gebroken glas niet zelf te repareren. Gebruik het mobiele apparaat pas weer nadat u het glas heeft laten vervangen door een gekwalificeerd servicecentrum.

Gebruik en onderhoud

Ga zorgvuldig om met uw mobiele Motorola-apparaat en houd u aan de volgende richtlijnen:

Vloeistoffen
Stel uw mobiele apparaat niet bloot aan water, regen, extreme vochtigheid, transpiratie of andere vloeistoffen.

Drogen
Probeer uw mobiele apparaat niet te drogen in een magnetron, oven of met een föhn.

Extreme warmte of kou
Bewaar en gebruik uw mobiele apparaat niet bij temperaturen lager dan -10 °C of hoger dan 60 °C. Laad uw mobiele apparaat niet op bij temperaturen lager dan 0 °C of hoger dan 45 °C.

Stof en vuil
Stel uw apparaat niet bloot aan stof, vuil, zand, levensmiddelen of vergelijkbare stoffen.

Reiniging
Gebruik uitsluitend een droge, zachte doek om uw apparaat te reinigen. Gebruik geen alcohol of andere schoonmaakmiddelen.

Schokken en trillingen
Laat het mobiele apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan sterke trillingen.

Bescherming
Om uw mobiele apparaat te beschermen, moet u zorgen dat de connector- en compartimentklepjes altijd stevig vastzitten, en dat u het apparaat niet samen met harde voorwerpen als sleutels of munten bij u draagt.

Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele apparaten

Neem altijd waarschuwingsborden in acht wanneer u mobiele apparaten in het openbaar gebruikt.

Omgevingen met explosiegevaar

In omgevingen met explosiegevaar, zoals gebieden waar met explosieven wordt gewerkt, tankstations, benedendeks op schepen, plaatsen waar brandstoffen of chemicaliën worden overgeladen of opgeslagen en ruimtes waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat, zoals graanstof of metaalpoeder, hangen vaak, maar niet altijd, waarschuwingsborden. Schakel het mobiele apparaat uit voordat u een dergelijk gebied betreedt en laad de accu niet op. In dergelijke gebieden kunnen vonken ontstaan die een explosie of brand kunnen veroorzaken.

Verklaring van de symbolen

Mogelijk zijn er op de lader, het mobiele apparaat, het scherm, de gebruikershandleiding of de verpakking symbolen aangebracht met de volgende betekenis:

Symbool	Betekenis
	Er volgt belangrijke veiligheidsinformatie.
	De accu of het mobiele apparaat dient eventueel conform de plaatselijke wetgeving te worden gerecycled. Neem voor nadere informatie contact met de lokale regelgevende instanties op.
	Gooi de accu of het mobiele apparaat niet weg bij het huisvuil. Zie 'Afdanken en recyclen' voor meer informatie.
	Alleen voor gebruik binnenshuis.
	Het voeren van gesprekken of het beluisteren van muziek met een headset op hoog volume, kan risico op gehoorbeschadiging opleveren.

Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken
Gebruik en veiligheid van accu's
Accu laden
Accessoires van andere fabrikanten
Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden
Epileptische aanvallen, black-outs en vermoeide ogen
Hoog volume
RSI
Kinderen
Glazen onderdelen
Gebruik en onderhoud
Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele apparaten
RF-energie
Informatie over voorschriften
EU-conformiteit
FCC-kennisgeving
Mededelingen met betrekking tot de software
Locatie
Navigatie
Privacy en beveiliging van gegevens
Recycling
Software-auteursrecht
Auteursrechten op materialen
Informatie over open-bronsoftware
Service en reparatie
Garantie
Copyright en handelsmerken

Radiofrequentie-energie (RF)

Blootstelling aan RF-energie en werking van het apparaat

Het mobiele apparaat bevat een zender en een ontvanger van RF-energie. Het is ontworpen om te voldoen aan wettelijke vereisten inzake blootstelling aan RF-energie.

Voor een optimale werking van het mobiele apparaat en als u zeker wilt weten dat u de normen voor blootstelling aan RF-energie niet overschrijdt, dient u zich aan de volgende instructies en voorzorgsmaatregelen te houden:

- Houd de mobiele telefoon tijdens het bellen net zo vast als een telefoonhoorn met snoer.
- Houd bij gebruik van de mobiele telefoon naast uw lichaam (anders dan in uw hand of tegen uw oor) een afstand aan van 1,5 cm van uw lichaam om consistent te zijn met hoe de mobiele telefoon wordt getest op naleving van de vereisten voor RF-blootstelling.
- Als u uw mobiele telefoon met een klem of houder gebruikt, zorg dan dat dit accessoire geen metaal bevat.

Volg de instructies om storingen te voorkomen

Schakel het mobiele apparaat uit op plaatsen waar dat via waarschuwingsborden wordt verzocht, bijvoorbeeld in ziekenhuizen of andere zorginstellingen.

Schakel aan boord van een vliegtuig uw mobiele apparaat uit als het vliegtuigpersoneel u verzoekt dat te doen. Als het mobiele apparaat een speciale vluchtmodus of een vergelijkbare functie heeft, dient u het vliegtuigpersoneel te raadplegen over het gebruik van deze functie tijdens de vlucht.

Medische apparatuur

Als u een implanteerbare pacemaker of defibrillator gebruikt, raadpleeg dan uw arts en de fabrikant van het apparaat voordat u dit mobiele apparaat gaat gebruiken.

Personen met een pacemaker of defibrillator moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:

- Houd het mobiele apparaat ALTIJD meer dan 20 centimeter verwijderd van een pacemaker of defibrillator wanneer het mobiele apparaat is INGESCHAKELD.
- Gebruik het oor dat het verst weg is van de pacemaker of defibrillator om de kans op storingen tot een minimum te beperken.
- Schakel het mobiele apparaat onmiddellijk UIT als u om wat voor reden dan ook denkt dat er een storing in de pacemaker optreedt.

Informatie over voorschriften

Uw mobiele toestel van Motorola is ontworpen om te voldoen aan nationale en internationale wettelijke vereisten. Raadpleeg de informatie over wet- en regelgeving in het gedrukte exemplaar van uw producthandleiding voor de volledige nalevingsverklaring.

Verklaring van conformiteit met Richtlijnen van de Europese Unie

Onderstaande informatie betreffende de CE-naleving geldt voor mobiele apparaten van Motorola met een van de volgende CE-markeringen:

CE

CE 0168

CE 0168 !

Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met:

- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen

Voor producten die Wi-Fi 802.11a ondersteunen (zoals gedefinieerd in de productinformatie): dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in Wi-Fi-frequentieband 5,15 tot 5,25 GHz (802.11a).

Hieronder ziet u een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer.

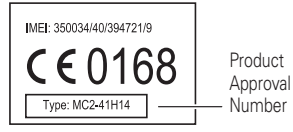

U kunt de verklaring van conformiteit van uw product met richtlijn 1999/5/EG (de R&TTE-richtlijn) bekijken op **www.motorola.com/rtte** (alleen in het Engels). Voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer op het etiket van het product in het vakje "Search" op de webpagina in.

Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken
Gebruik en veiligheid van accu's
Accu laden
Accessoires van andere fabrikanten
Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden
Epileptische aanvallen, black-outs en vermoeide ogen
Hoog volume
RSI
Kinderen
Glazen onderdelen
Gebruik en onderhoud
Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele apparaten
RF-energie
Informatie over voorschriften
EU-conformiteit
FCC-kennisgeving
Mededelingen met betrekking tot de software
Locatie
Navigatie
Privacy en beveiliging van gegevens
Recycling
Software-auteursrecht
Auteursrechten op materialen
Informatie over open-bronsoftware
Service en reparatie
Garantie
Copyright en handelsmerken

FCC-kennisgeving voor gebruikers

De volgende verklaring geldt voor alle producten met het FCC-logo en/of de FCC ID op het productlabel.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat uit Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Zie 47 CFR sec. 15.105(b). Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie, en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- of televisieontvangst (hetgeen men kan bepalen door het apparaat uit en in te schakelen), kan de gebruiker proberen om de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvangstantenne.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat is aangesloten op een ander circuit dan de antenne.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-installateur.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet eventuele binnenkomende interferentie verdragen, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenst functioneren. Zie 47 CFR sec. 15.19(a)(3).

Motorola staat niet toe dat gebruikers wijzigingen of aanpassingen aanbrengen aan dit apparaat. Wijzigingen of aanpassingen kunnen het recht van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken, doen vervallen. Zie 47 CFR sec. 15.21.

Voor producten die Wi-Fi 802.11a ondersteunen (zoals gedefinieerd in de productinformatie): gebruik in de Verenigde Staten uw apparaat niet buitenshuis terwijl u bent verbonden met een 802.11a Wi-Fi-netwerk. De FCC verbiedt dergelijk gebruik buitenshuis aangezien de frequenties 5,15-5,25 GHz storing kunnen veroorzaken bij mobiele satellietservices (MSS). Openbare Wi-Fi-toegangspunten binnen dit bereik zijn geoptimaliseerd voor gebruik binnenshuis.

Mededelingen met betrekking tot de software

Waarschuwing tegen het ontgrendelen van de bootloader of het wijzigen van de besturingssysteemsoftware van een product: Motorola raadt sterk af wijzigingen in het besturingssysteem van een product aan te brengen, zoals het ontgrendelen van de bootloader, het rooten van een toestel of het uitvoeren van andere besturingssoftware dan de goedgekeurde versies die zijn uitgegeven door Motorola en haar partners. Dergelijke modificaties kunnen het product permanent beschadigen, onveilig maken of ervoor zorgen dat het product niet goed werkt. In dergelijke gevallen worden noch het product noch de uit dergelijk modificaties voortvloeiende schade gedekt door deze garantie.

Belangrijke FCC-informatie: u mag geen wijzigingen aan het product aanbrengen of activeren die van invloed zijn op de toelating van het toestel door de FCC. De FCC-toelating is gebaseerd op de emissie-, modulatie- en transmissiekarakteristieken van het product, waaronder: energieniveaus, gebruiksfrequenties en bandbreedtes, SAR-niveaus, bedrijfscyclus, verzendmodi (bijvoorbeeld CDMA, GSM) en de bedoelde gebruiksmethode van het product (bijvoorbeeld hoe het product wordt vastgehouden of gebruikt in nabijheid van het lichaam). Bij wijziging van een van deze factoren zal de FCC-toelating vervallen. Het is niet toegestaan om een product dat radiogolven uitzendt te gebruiken zonder een geldige toelating.

Locatieservices

Mobiele apparaten van Motorola kunnen informatie over hun locatie doorgeven aan apps. Hierbij worden bronnen als GPS, AGPS en Wi-Fi gebruikt. GPS (Global Positioning System) maakt gebruik van door de overheid bestuurde satellieten die onderhevig zijn aan veranderingen die worden geïmplementeerd in overeenstemming met het beleid van het Department of Defense en met het Federal Radio Navigation Plan. Deze veranderingen zijn mogelijk van invloed op de prestaties van de locatietechnologie op uw mobiele apparaat. AGPS (Assisted Global Positioning System) maakt gebruik van het netwerk van uw draadloze-serviceprovider om de GPS-prestaties te verbeteren. Kosten voor gesprekstijd, gegevensoverdracht en/of andere kosten kunnen van toepassing zijn, in overeenstemming met uw abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw draadloze-serviceprovider. Het mobiele apparaat kan tevens gebruikmaken van Wi-Fi-signalen om uw locatie vast te stellen, op basis van informatie van bekende en beschikbare Wi-Fi-netwerken.

Mobiele apparaten verzenden op locatie gebaseerde informatie wanneer ze verbonden zijn met een draadloos netwerk of gebruik maken van andere locatietechnologie, zoals GPS. Wanneer u apps gebruikt waarvoor op locatie gebaseerde informatie nodig is, zoals routeaanwijzingen, verzendt uw mobiele apparaat deze informatie naar de apps. Deze apps kunnen locatie-informatie delen met derden, waaronder uw draadloze-serviceprovider, aanbieders van apps, Motorola en andere derden die services leveren.

Alarmnummers

Wanneer u een alarmnummer belt, kan het mobiele netwerk de AGPS-technologie in uw mobiele apparaat activeren om uw positie bij benadering aan de medewerkers van de alarmcentrale door te geven.

AGPS is aan beperkingen onderhevig en **werkt mogelijk niet in uw gebied**. Neem daarom het volgende in acht:

- vertel de medewerker van de alarmcentrale altijd zo duidelijk mogelijk waar u zich bevindt; en
- blijf aan de lijn zolang de medewerker van de alarmcentrale dat van u vraagt.

Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken
Gebruik en veiligheid van accu's
Accu laden
Accessoires van andere fabrikanten
Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden
Epileptische aanvallen, black-outs en vermoeide ogen
Hoog volume
RSI
Kinderen
Glazen onderdelen
Gebruik en onderhoud
Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele apparaten
RF-energie
Informatie over voorschriften
EU-conformiteit
FCC-kennisgeving
Mededelingen met betrekking tot de software
Locatie
Navigatie
Privacy en beveiliging van gegevens
Recycling
Software-auteursrecht
Auteursrechten op materialen
Informatie over open-bronsoftware
Service en reparatie
Garantie
Copyright en handelsmerken

Navigatie

Als uw mobiele Motorola-apparaat navigatiefuncties gebruikt, bevatten de kaartinformatie, routes en andere navigatiegegevens mogelijk onjuiste of onvolledige gegevens. In bepaalde landen is mogelijk geen volledige informatie beschikbaar. Daarom dient u zelf goed te kijken om zeker te weten dat de navigatie-instructies overeenkomen met wat u ziet. Bestuurders dienen te allen tijde goed te letten op de wegomstandigheden, eventuele afsluitingen, het verkeer en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het rijden. Neem verkeersborden altijd in acht.

Privacy en beveiliging van gegevens

Motorola begrijpt dat privacy en beveiliging van gegevens voor iedereen van belang zijn. Bepaalde functies van uw mobiele apparaat kunnen invloed hebben op uw privacy of de beveiliging van uw gegevens. Volg onderstaande aanbevelingen op om uw informatie beter te beschermen:

- **Houd het apparaat in de gaten:** houd uw mobiele apparaat bij u en laat het niet achter op plaatsen waar anderen er toegang toe hebben. Maak indien mogelijk gebruik van de beveiligings- en vergrendelingsfuncties van uw apparaat.
- **Houd de software up-to-date:** als Motorola of een leverancier van software of apps een patch of softwarefix voor uw mobiele apparaat beschikbaar stelt waardoor de beveiliging van het apparaat wordt bijgewerkt, installeer deze dan zo snel mogelijk.
- **Beveilig persoonlijke informatie:** op verschillende locaties op uw mobiele apparaat, zoals op de simkaart, op de geheugenkaart en in het telefoongeheugen, kan persoonlijke informatie worden opgeslagen. Verwijder en wis alle persoonlijke informatie voordat u het apparaat inlevert voor hergebruik, retourneert of weggeeft. U kunt ook een back-up van uw persoonlijke gegevens maken om over te brengen naar een nieuw apparaat.
  Notitie: ga voor informatie over het maken van een back-up van gegevens of het wissen van gegevens van uw mobiele apparaat naar **www.motorola.com/mymotog.**
- **Online accounts:** sommige mobiele apparaten bieden een online Motorola-account. Ga naar uw account voor informatie over het beheren van het account en over het gebruik van beveiligingsfuncties, zoals het op afstand wissen en de locatie van het apparaat (indien beschikbaar).
- **Apps en updates:** wees voorzichtig bij het kiezen van apps en updates en installeer alleen van vertrouwde sites. Sommige apps kunnen de prestaties van uw mobiele apparaat beïnvloeden en/of toegang verkrijgen tot privé-informatie, waaronder accountgegevens, gespreksgegevens, locatiegegevens en netwerkbronnen.
- **Draadloze netwerken:** gebruikers van mobiele apparaten met Wi-Fi-functionaliteit wordt aangeraden uitsluitend verbinding te maken met vertrouwde Wi-Fi-netwerken. Activeer indien mogelijk altijd de netwerkbeveiliging wanneer u uw apparaat beschikbaar stelt als hotspot. Deze voorzorgsmaatregelen helpen onbevoegde toegang tot uw apparaat te voorkomen.
- **Op locatie gebaseerde informatie:** mobiele apparaten met op locatie gebaseerde technologieën, zoals GPS, AGPS of Wi-Fi, verzenden ook op locatie gebaseerde informatie. Zie "Locatieservices" voor meer informatie.
- **Overige informatie die door het apparaat kan worden verzonden:** het apparaat kan ook testinformatie en andere diagnostische informatie (waaronder op locatie gebaseerde informatie), evenals andere niet-persoonlijke informatie, naar Motorola of servers van derden verzenden. Deze informatie wordt gebruikt voor het verbeteren van door Motorola aangeboden producten en services.

Als u vragen heeft over hoe uw mobiele apparaat uw privacy of de beveiliging van uw gegevens beïnvloedt, kunt u contact opnemen met Motorola via **privacy@motorola.com** of met uw serviceprovider.

Afdanken en recyclen

Mobiele apparaten en accessoires

Gooi uw mobiele apparaten of elektrische accessoires (zoals acculaders, headsets en accu's) nooit weg bij het huisvuil. **Waarschuwing: u mag afgedankte accu's nooit verbranden, niet afzonderlijk en ook niet in het mobiele apparaat, omdat ze dan kunnen exploderen.** U moet de mobiele apparaten of elektrische accessoires verwijderen volgens de regels voor inzamelen en recyclen van de lokale of regionale overheid. U kunt oude mobiele apparaten en elektrische accessoires van Motorola ook inleveren bij een Motorola Approved Service Center bij u in de buurt. Meer informatie over door Motorola goedgekeurde nationale recyclingprogramma's en over Motorola's eigen activiteiten op dit gebied vindt u op: **www.motorola.com/recycling**

Verpakkingen en handleidingen

Verpakkingen en handleidingen moet u verwijderen volgens de regels voor inzamelen en recyclen van de lokale of regionale overheid. Neem contact op met de lokale overheid voor meer informatie.

Software-auteursrecht

In Motorola-producten kan auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en derden zijn opgenomen op halfgeleidergeheugens of andere media. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren. Dienovereenkomstig mag software waarop auteursrecht rust in Motorola-producten voor zover wettelijk toegestaan op geen enkele wijze worden gewijzigd, aan reverse-engineering onderworpen, gedistribueerd of gereproduceerd. Aan de koop van Motorola-producten kan bovendien geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, door juridische uitsluiting noch anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve, licententiekostenvrije recht op gebruik van rechtswege bij de verkoop van een product.

Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken
Gebruik en veiligheid van accu's
Accu laden
Accessoires van andere fabrikanten
Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden
Epileptische aanvallen, black-outs en vermoeide ogen
Hoog volume
RSI
Kinderen
Glazen onderdelen
Gebruik en onderhoud
Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele apparaten
RF-energie
Informatie over voorschriften
EU-conformiteit
FCC-kennisgeving
Mededelingen met betrekking tot de software
Locatie
Navigatie
Privacy en beveiliging van gegevens
Recycling
Software-auteursrecht
Auteursrechten op materialen
Informatie over open-bronsoftware
Service en reparatie
Garantie
Copyright en handelsmerken

Auteursrechten op materialen

Het ongeoorloofd kopiëren van auteursrechtelijk beschermde materialen is in strijd met de bepalingen van de auteursrechtwetten in de Verenigde Staten en andere landen. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het kopiëren van materialen waarop geen auteursrechten rusten, materialen waarop u het auteursrecht heeft of materialen waarvan u (wettelijk) bevoegd bent ze te kopiëren. Als u niet zeker weet of u materiaal mag kopiëren, neemt u contact op met een juridisch adviseur.

Informatie over open-bronsoftware

Voor instructies met betrekking tot het verkrijgen van een exemplaar van broncode die algemeen beschikbaar wordt gesteld door Motorola met betrekking tot software die in dit mobiele apparaat van Motorola wordt gebruikt, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij het hierna vermelde adres. Neem het modelnummer en het versienummer van de software op in het verzoek.

MOTOROLA MOBILITY LLC
OSS Management
1000 Enterprise Way
Sunnyvale, CA 94043
USA

De Motorola-website **opensource.motorola.com** (alleen in het Engels) bevat eveneens informatie over het gebruik van open-sourcesoftware door Motorola.

Motorola heeft de website **opensource.motorola.com** gemaakt als portaal voor interactie met de softwarecommunity.

Als u aanvullende informatie wilt bekijken over licenties, kennisgevingen en vereiste auteursrechtvermeldingen voor open-sourcepakketten die in dit mobiele apparaat van Motorola zijn gebruikt, gaat u naar Apps → **Instellingen** → **Over de telefoon** → **Juridische informatie** → **Open-sourcelicenties**. In dit Motorola-apparaat kunnen tevens op zichzelf staande toepassingen zijn opgenomen met daarin aanvullende vermeldingen voor open-bronpakketten die in die toepassingen zijn gebruikt.

Service en reparatie

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, kunt u bij ons terecht.

Ga naar **www.motorola.com/mymotog** en kies de gewenste optie. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Motorola via 02 02015034 (Nederland).

Hoe verkrijgt u service of andere informatie?

1. Ga naar de sectie Klantenservice van de Motorola-website voordat u een beroep doet op de garantieservice.
2. Als het Product dan nog steeds niet naar behoren werkt, neem dan contact op met de garantiegever die op de Motorola-website wordt genoemd of gebruik de contactinformatie voor uw locatie.
3. Een vertegenwoordiger van Motorola, of een erkend servicecenter van Motorola, helpt u bij het vaststellen of het Product service nodig heeft. U kunt worden gevraagd software te downloaden of updates van Motorola of een erkend servicecenter van Motorola uit te voeren. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten die zijn verbonden aan het ophalen van de downloads. In overeenstemming met de garantieprocedure bent u verplicht de reparatie-instructies op te volgen en de software te downloaden om in aanmerking te komen voor verdere garanties.
4. Als het probleem door de software-update niet is opgelost, ontvangt u instructies over het verzenden van het Product naar een erkend servicecenter van Motorola of een ander adres.
5. Voor het ontvangen van garantieservice dient u, voor zover wettelijk toegestaan, het volgende bij te voegen: (a) een kopie van uw bon, factuur of ander vergelijkbaar bewijs van aankoop; (b) een schriftelijke beschrijving van het probleem; (c) de naam van uw serviceprovider, indien van toepassing; (d) uw adres en telefoonnummer. Mocht de Beperkte garantie van Motorola niet van toepassing zijn op het Product, dan zal Motorola de klant informeren over de beschikbaarheid, prijs en andere voorwaarden die van toepassing zijn op de reparatie van het Product.

Als u service wilt verkrijgen of andere informatie nodig heeft, gaat u naar de onlinesectie voor klantenservice van de Motorola- consumentenwebsite op www.motorola.com.

Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken
Gebruik en veiligheid van accu's
Accu laden
Accessoires van andere fabrikanten
Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden
Epileptische aanvallen, black-outs en vermoeide ogen
Hoog volume
RSI
Kinderen
Glazen onderdelen
Gebruik en onderhoud
Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele apparaten
RF-energie
Informatie over voorschriften
EU-conformiteit
FCC-kennisgeving
Mededelingen met betrekking tot de software
Locatie
Navigatie
Privacy en beveiliging van gegevens
Recycling
Software-auteursrecht
Auteursrechten op materialen
Informatie over open-bronsoftware
Service en reparatie
Garantie
Copyright en handelsmerken

MOTOROLA MOBILITY LLC WERELDWIJDE BEPERKTE GARANTIE

Waarop is deze Beperkte garantie van toepassing?

Motorola Mobility LLC ("**Motorola**") belooft de oorspronkelijke koper ("**u**") dat deze Mobiele telefoon en alle meegeleverde accessoires (de "**Producten**"), vrij van fouten zullen zijn gedurende een periode van 24 maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum ("**Garantieperiode**") mits de Producten voor normale [consumenten/eindgebruikers]doeleinden worden gebruikt (de "**Beperkte garantie**"). Deze Beperkte garantie dekt alleen de aankoop van nieuwe Producten van Motorola of een geautoriseerde wederverkoper of distributeur van Producten van Motorola en waarbij deze Beperkte garantie schriftelijk in de doos wordt meegeleverd. Deze Beperkte garantie is persoonlijk en niet overdraagbaar. Vorderingen krachtens deze Beperkte garantie kunnen alleen worden ingediend in het land van aankoop. Indien na een reparatie de Garantieperiode minder dan 90 dagen telt, wordt de Garantieperiode verlengd met 90 dagen vanaf de datum van de reparatie.

DE BELOFTEN AAN U IN DEZE BEPERKTE GARANTIE ZIJN EEN AANVULLING OP UW WETTELIJKE RECHTEN EN VORMEN HIER GEEN BEPERKING OP, NOCH BEÏNVLOEDEN ZIJ DEZE ANDERSZINS.

Wat doen wij als u een vordering onder deze Beperkte garantie indient?

Als u een geldige vordering krachtens deze Beperkte garantie indient, zal Motorola (naar eigen goeddunken) ofwel (1) het Product repareren met nieuwe, gebruikte of gereviseerde onderdelen; ofwel (2) het Product vervangen door een nieuw of 'als nieuw' gereviseerd Product; ofwel (3) de aankoopsom restitueren. Alle gerestitueerde of vervangen Producten worden eigendom van Motorola.

Wat valt er buiten deze dekking?

Deze Beperkte garantie geldt niet voor het volgende, tenzij deze zaken het gevolg zijn van materiaal- en productiefouten:

(a) Batterijen of beschermende coatings waarvan de prestaties na verloop van tijd op natuurlijke wijze afnemen.

(b) Cosmetische schade, zoals krassen, deuken, scheuren of andere cosmetische schade als gevolg van normale slijtage.

(c) Schade veroorzaakt door gebruik met niet-Motorola-producten. Defecten of schade die voortvloeien uit het gebruik van compatibele producten, accessoires of andere perifere apparatuur en/of software die niet het eigendom is van, of gecertificeerd is door, Motorola.

(d) Schade veroorzaakt buiten de redelijke controle van Motorola, inclusief schade veroorzaakt door (i) ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik; (ii) het gebruik van een Product buiten het toegestane of beoogde gebruik zoals omschreven in de gebruikershandleiding, snelstartgids, online tutorials en andere documentatie die u heeft ontvangen[, met inbegrip van het gebruik van de producten voor [commerciële verhuur]doeleinden]; (iii) onjuiste opslag (bv. de onderwerping van het Product aan extreme temperaturen), misbruik of verwaarlozing (bijv. kapotte/verbogen/ontbrekende klemmen/bevestigingen/stekkers); schade door harde klappen (bijv. doordat het Product valt) (iv) contact met vloeistoffen, water, regen, extreme vochtigheid, ongewoon zware transpiratie of ander vocht, zand, voedsel, vuil of soortgelijke stoffen (behalve voor de producten die zijn verkocht als zijnde resistent tegen deze stoffen, maar dan alleen voor zover de schade niet werd veroorzaakt door onjuiste bevestiging van de beschermende elementen van de telefoon of door onderwerping van een Product aan omstandigheden buiten de vermelde specificaties en beperkingen); of (v) een overstroming, brand, aardbeving, tornado of andere situaties van overmacht die buiten de redelijke controle van Motorola vallen.

(e) Onbevoegd onderhoud. Gebreken of schade die het gevolg zijn van het feit dat iemand anders dan Motorola of een erkend Motorola-servicecentrum de Producten onderhoudt, test, afstelt, installeert, onderhoudt, wijzigt, of ermee knoeit.

(f) Producten die op enige manier zijn gewijzigd zonder de schriftelijke toestemming van Motorola, met inbegrip van (i) serienummers, datumtags of andere codering van de fabrikant die is verwijderd, gewijzigd of gewist; (ii) onjuiste of dubbele serienummers; (iii) geschonden zegels of andere bewijzen van sabotage; of (iv) die zijn aangepast of sporen vertonen van pogingen om ze aan te passen.

BELANGRIJK: HET IS VERBODEN DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN ALS HET NIET MEER VOLDOET AAN DE AUTORISATIES VAN OVERHEIDSWEGE KRACHTENS WELKE HET PRODUCT WERD GOEDGEKEURD. DAAROM MAG U GEEN WIJZIGINGEN AAN HET PRODUCT AANBRENGEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE UITSTOOT, MODULATIE EN TRANSMISSIEKENMERKEN, WAARONDER VERMOGENSNIVEAUS, FREQUENTIES EN BANDBREEDTES, SAR-NIVEAUS, RELATIEVE PULSDUUR, TRANSMISSIEMODI EN DE BEOOGDE METHODE VAN HET PRODUCT.

(g) Normale slijtage die het gevolg is van de normale veroudering van het Product.

(h) Defecten, schade of het niet werken van het Product als gevolg van een communicatieservice of netwerk waarvan u abonnee bent of die u gebruikt met het Product.

(i) Software

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT GEEFT MOTOROLA GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN. IN HET BIJZONDER GARANDEERT OF VERKLAART MOTOROLA NIET DAT DE PRODUCTEN AAN UW EISEN VOLDOEN, ZULLEN WERKEN IN COMBINATIE MET HARDWARE OF SOFTWARE OF SERVICES VAN DERDEN, EEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOZE SERVICE LEVEREN, OF ZULLEN WERKEN ZONDER RISICO VAN GEGEVENSVERLIES.

U DIENT ZICH ERVAN BEWUST TE ZIJN DAT GEEN ENKELE LEVERANCIER OF ANDERE DERDE IS GEMACHTIGD OM UITSPRAKEN TE DOEN NAMENS MOTOROLA OF OM DEZE BEPERKTE GARANTIE TE WIJZIGEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT WIJST MOTOROLA ALLE WETTELIJKE GARANTIES DIE ANDERS ZOUDEN KUNNEN GELDEN VAN DE HAND.

Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken
Gebruik en veiligheid van accu's
Accu laden
Accessoires van andere fabrikanten
Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden
Epileptische aanvallen, black-outs en vermoeide ogen
Hoog volume
RSI
Kinderen
Glazen onderdelen
Gebruik en onderhoud
Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele apparaten
RF-energie
Informatie over voorschriften
EU-conformiteit
FCC-kennisgeving
Mededelingen met betrekking tot de software
Locatie
Navigatie
Privacy en beveiliging van gegevens
Recycling
Software-auteursrecht
Auteursrechten op materialen
Informatie over open-bronsoftware
Service en reparatie
Garantie
Copyright en handelsmerken

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT IS MOTOROLA IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK, OP GROND VAN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDER JURIDISCH CONCEPT (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), VOOR SCHADEVERGOEDINGEN HOGER DAN DE AANKOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN OF VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE OF BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, VERLIES VAN OMZET OF GEDERFDE WINST; VERLIES VAN HANDEL; BEDRIJFSONDERBREKING; VERLIES VAN VERKOOPKANSEN; VERLIES VAN GOODWILL; REPUTATIEVERLIES; VERLIES VAN, SCHADE AAN OF BESCHADIGING VAN INFORMATIE, GEGEVENS, SOFTWARE OF APPS (MET INBEGRIP VAN KOSTEN IN VERBAND MET HERSTEL, PROGRAMMEREN OF REPRODUCEREN VAN INFORMATIE, GEGEVENS, SOFTWARE OF APPS OPGESLAGEN IN OF GEBRUIKT MET PRODUCTEN VAN MOTOROLA); OF ANDERE FINANCIËLE VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND STAAN MET DE (ON)MOGELIJKHEID OM DE PRODUCTEN OF SERVICES ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE TE GEBRUIKEN. DOOR HET INDIENEN VAN EEN CLAIM ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE ERKENT U DAT U DIT BEGRIJPT.

IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING OF UITSLUITING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE AFWIJZINGEN MOGELIJK UW WETTELIJKE RECHTEN JEGENS MOTOROLA NIET BEPERKEN. DEZE GARANTIE VERLEENT U BEPAALDE JURIDISCHE RECHTEN. U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. DEZE BEPERKTE GARANTIE PROBEERT NIET DIE RECHTEN WEG TE NEMEN, TENZIJ HET TOEPASSELIJK RECHT TOESTAAT DAT U CONTRACTUEEL AFSTAND DOET VAN DE DESBETREFFENDE RECHTEN.

Mijn Product is defect, wat moet ik doen?

1 Bekijk de klantenservicewebsite van Motorola op **www.motorola.com** voor informatie over het oplossen van problemen.

2 Als het Product nog steeds niet goed werkt nadat u de instructies voor probleemoplossing op deze website heeft gevolgd, neemt u contact op met Motorola via de contactgegevens op de klantenservicewebsite op **www.motorola.com/mymotog**.

3 Als uw Product door deze Beperkte garantie wordt gedekt, kan het nodig zijn om software-updates te downloaden of op andere wijze te verkrijgen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten die u bij derden maakt voor het verkrijgen van de downloads.

Voordat we onder deze Beperkte garantie verdere ondersteuning kunnen geven, moet u eerst voldoen aan de garantieprocessen (1), (2) en (3), de reparatie-instructies opvolgen en alle benodigde software-updates installeren.

4 Als de software-update het probleem niet heeft opgelost, krijgt u instructies over hoe en waarheen u het Product ter beoordeling kunt verzenden. Wij hebben in het algemeen het volgende nodig: (i) het aankoopbewijs; (ii) een schriftelijke beschrijving van het probleem; (iii) de naam van de serviceprovider van uw mobiel netwerk, indien van toepassing; (iv) uw adres en telefoonnummer. Wij zullen deze informatie alleen gebruiken voor de verwerking van uw aanvraag onder deze Beperkte garantie.

5 Indien het Product niet wordt gedekt door deze Beperkte garantie (en u geen andere wettelijke rechten in uw gewoonlijke verblijfplaats heeft), zal Motorola u informeren over de beschikbaarheid, prijs en andere voorwaarden die van toepassing zijn op de reparatie of vervanging van het product of de restitutie van het aankoopbedrag.

Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken
Gebruik en veiligheid van accu's
Accu laden
Accessoires van andere fabrikanten
Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden
Epileptische aanvallen, black-outs en vermoeide ogen
Hoog volume
RSI
Kinderen
Glazen onderdelen
Gebruik en onderhoud
Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele apparaten
RF-energie
Informatie over voorschriften
EU-conformiteit
FCC-kennisgeving
Mededelingen met betrekking tot de software
Locatie
Navigatie
Privacy en beveiliging van gegevens
Recycling
Software-auteursrecht
Auteursrechten op materialen
Informatie over open-bronsoftware
Service en reparatie
Garantie
Copyright en handelsmerken

Copyright en handelsmerken

Motorola Mobility LLC
Consumer Advocacy Office
600 N US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
www.motorola.com
1-800-734-5870 (Verenigde Staten)

Sommige functies, services en apps zijn afhankelijk van het netwerk en zijn mogelijk niet in alle gebieden beschikbaar. Aanvullende voorwaarden en/of kosten zijn mogelijk van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Alle functies, functionaliteit en andere productspecificaties, evenals de informatie in deze handleiding, zijn gebaseerd op de laatst beschikbare informatie en worden op het moment dat de handleiding is gedrukt, beschouwd als nauwkeurig. Motorola behoudt zich het recht voor om informatie of specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichtingen.

Notitie: de afbeeldingen in deze handleiding dienen alleen als voorbeeld.

MOTOROLA en het logo met gestileerde M zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC. Android, Google en andere handelsmerken zijn eigendom van Google Inc. De Android-robot is gereproduceerd of gewijzigd uit werk dat is gemaakt en gedeeld door Google en gebruikt volgens de voorwaarden bepaald in de Creative Commons 3.0 Attribution License. Alle overige product- en servicenamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

© 2014 Motorola Mobility LLC. Alle rechten voorbehouden.

Let op: Motorola is niet verantwoordelijk voor wijzigingen/aanpassingen aan de zendontvanger.

Product-id: Moto G (Model XT1032)
Handleidingnummer: 68017585005-D